

P660 - PASSION HANDBUCH



Inhalt

WICHTIGE INFORMATIONEN	12
SICHERHEITSMASSNAHMEN FÜR DIE RICHTIGE INSTALLATION / ERDUNG	13
SICHERHEITSMASSNAHMEN FÜR DIE STROMVER- SORGUNGSEINHEIT	14
SICHERHEITSHINWEISE ZU DIREKTER SONNENEINSTRAHLUNG	15
VERHINDERUNG VON GEHÖRSCHÄDEN	16
SICHERHEITSHINWEISE FÜR FLUGZEUGE	16
EXPLOSIVE UMGEBUNGEN	17
VERKEHRSSICHERHEIT	17
VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE RADIOFREQUENZ BESTRAHLUNG	17
INTERFERENZEN MIT MEDIZINISCHER AUSRÜSTUNG	18
HÖRGERÄTE	18
NICHTIONISIERENDE STRAHLUNG	18
VERMEIDEN SIE ÜBERMÄSSIGEN DRUCK AUF DAS GERÄT	19
DAS GERÄT WIRD BEI LÄNGERER NUTZUNG WARM	19
REPARATURHINWEISE BEACHTEN	19
REPARATUR BEI BESCHÄDIGUNGEN	20
VERMEIDEN SIE HEISSE UMGEBUNGEN	20
VERMEIDEN SIE FEUCHTE UMGEBUNGEN	20
VERMEIDEN SIE STARKE TEMPERATURSCHWANKUNGEN	20
STECKEN SIE KEINE FREMDKÖRPER IN DAS GERÄT	20
MONTAGEZUBEHÖR	21
VERMEIDEN SIE INSTABILE BEFESTIGUNGEN	21
VERWENDEN SIE DAS GERÄT LEDIGLICH MIT DAZUGEHÖRIGEM ZUBEHÖR	21

EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE	21
REINIGUNG	21
HERZSCHRITTMACHER	21
LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN.....	23
ÜBER ANDROID™	23
LIEFERUMFANG	23
TELEFONBESTANDTEILE	24
SIM-KARTE UND SPEICHERKARTE INSTALLIEREN.....	24
SIM-KARTE.....	24
BATTERIE AUFLADEN	22
OPTIMIERUNG DER AKKULEISTUNG.....	22
TASTEN AUF DEM TELEFON.....	23
TASTEN AUF DER VORDERSEITE.....	23
FUKTIONEN	23
VERWENDEN DES TOUCHSCREENS.....	23
TIPPEN	23
DRÜCKEN UND HALTEN.....	23
WISCHEN ODER SCHIEBEN.....	24
ZIEHEN	24
BLÄTTERN	24
ROTIEREN	24
ZOOMEN.....	24
SENSOREN.....	25
STARTANLEITUNG.....	25
TELEFON EINSCHALTEN	25
TELEFON AUSSCHALTEN.....	25
EINGABE DER PIN (FALLS ERFORDERLICH)	25
AUTOMATISCHE BILDSCHIRMAUSCHALTUNG.....	25
BILDSCHIRM ENTSPERREN	26
STARTBILDSCHIRM	26
STARTBILDSCHIRM ERWEITERN.....	26

VERSCHIEBEN VON ELEMENTEN AUF DEM	
STARTBILDSCHIRM	26
ELEMENTE VOM STARTBILDSCHIRM LÖSCHEN	26
HINTERGRUND AUF DEM STARTBILDSCHIRM ÄNDERN...27	
SYMBOLS IN ORDNERN ORGANISIEREN UND NEUE	
SYMBOLS EINFÜGUEN.....	27
UMBENENNEN VON ORDNERN	27
ANWENDUNGSBILDSCHIRM	27
VERKNÜPFUNG AUF STARTBILDSCHIRM ERSTELLEN	28
WIDGETS	28
STATUS UND BENACHRICHTIGUNGEN.....	28
STATUSLEISTE	28
STATUS-SYMBOLS	28
BENACHRICHTIGUNGS-SYMBOLS.....	29
ÖFFNEN DER STATUSLEISTE	29
BENACHRICHTIGUNGSFENSTER SCHLIESSEN	30
GERÄTEEINSTELLUNG ÜBER	
BENACHRICHTIGUNGSFENSTER.....	30
SD CARD ALS USB-LAUFWERK VERWENDEN	30
USB-VERBINDUNG ÜBER PC EINSTELLEN.....	30
USB-VERBINDUNG ÜBER PC SICHER TRENNEN	30
SPEICHERPLATZ OPTIMIEREN.....	31
VERWALTEN DES TELEFONS	33
TELEFONEINSTELLUNGEN.....	33
VERWALTUNG DER GRUNDEINSTELLUNGEN	35
DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN	35
RUFESTELLUNGEN.....	35
LAUTSTÄRKE EINSTELLEN	36
VIBRATION EINSTELLEN	36
VERWENDUNG DES DISPLAYS.....	37
SPRACHEINSTELLUNGEN.....	37
SCHUTZ DES TELEFONS.....	37

BILDSCHIRM SPERREN	37
VERWALTEN DES SPEICHERPLATZES	39
VERWALTEN UND LÖSCHEN VON INSTALLIERTEN ANWENDUNGEN	39
SYSTEMAKTUALISIERUNGEN.....	39
DRAHTLOSE SYSTEMAKTUALISIERUNGEN	40
SYSTEMAKTUALISIERUNG ÜBER USB-KABEL	40
SICHERUNG VON DATEN	41
FACTORY DATA RESET.....	41
ZURÜCKSETZEN DES TELEFONS	42
TEXTEINGABE	43
EINGABE-TASTATUR IM ÜBERBLICK.	43
ÜBERSICHT	43
GRUNDLEGENDE BEARBEITUNGSFUNKTIONEN	43
BENUTZUNG VORSCHLAG NÄCHSTES WORT	44
TASTATUR AUSWÄHLEN.....	44
TASTATUR WÄHREND EINGABE ÄNDERN.....	45
TASTATUR IM QUERFORMAT BEDIENEN	45
EINGABE VON ZAHLEN UND SYMBOLEN.....	45
ARBEITEN MIT WÖRTERBÜCHERN.....	45
ANRUFVERWALTUNG	47
ANRUF TÄTIGEN	47
ANRUF DURCH WAHL EINER RUFNUMMER:	47
ANRUF MITHILFE DER KONTAKTLISTE	47
ANRUF MITHILFE DER ANRUFPROTOKOLL-LISTE	47
ANRUFEN EINER TELEFONNUMMER IN EINER TEXTNACHRICHT	47
NOTRUF TÄTIGEN	48
ANNEHMEN ODER ABWEISEN EINES EINGEHENDEN ANRUFES ...	48
ANNEHMEN EINES ANRUFES	48
ABWEISEN EINES EINGEHENDEN ANRUFES	48
KLINGELTON STUMMSCHALTEN	48

ANRUFOPTIONEN NUTZEN	48
IM TELEFONAT LAUTSPRECHER EIN- UND AUSSCHALTEN	49
IM TELEFONAT TELEFON STUMM SCHALTEN	49
GESPRÄCH UNTERBRECHEN	50
ANRUF BEENDEN	50
ANRUFLISTEN NUTZEN	50
DIE VERWENDUNG DER ANRUFLERLISTE:	50
ANRUFLISTE BEREINIGEN	51
MEHRERE ANRUF E	51
ANKLOPFUNKTION AKTIVIEREN	51
WEITEREN ANRUF ANNEHMEN / AKTUELLEN ANRUF AUF HALTEPOSITION.....	51
ZWEITEN ANRUF TÄTIGEN.....	52
ZWISCHEN MEHREREN ANRUFEN WECHSELN	52
AKTUELLEN ANRUF BEENDEN UND ZUM ANRUF AUF HALTEPOSITION ZURÜCKKEHREN	52
TELEFONKONFERENZ.....	52
TELEFONKONFERENZ FÜHREN.....	52
TEILNEHMER AUS TELEFONKONFERENZ ENTFERNEN.....	53
PRIVATES GESPRÄCH MIT EINEM TEILNEHMER FÜHREN.....	53
TELEFONKONFERENZ BEENDEN.....	53
ANRUFEINSTELLUNGEN ANPASSEN	53
DAS EIN-UND AUSSCHALTEN DER TELEFON-FUNKTIONEN.....	54
FLUGMODUS AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN	54
KONTAKTE	55
KONTAKTDATEN ÜBERTRAGEN	55
MITHILFE VON GOOGLE™	55
GOOGLE™ KONTO EINRICHTEN	55
MITHILFE EINER SIM-KARTE.....	55
MITHILFE EINER SPEICHERKARTE	56
MITHILFE VON BLUETOOTH	56
KONTAKTDATEN VERWALTEN.....	57

KONTAKTE-ANWENDUNG IM ÜBERBLICK	57
KONTAKTDATEN VERWALTEN.....	57
FAVORITEN	59
GRUPPEN.....	59
KONTAKTSUCHE	59
ÜBERTRAGEN VON KONTAKTEN	60
SICHERUNG VON KONTAKTEN	60
NACHRICHTENFUNKTIONEN	61
VERWENDEN VON SMS UND MMS	61
SCHREIBEN UND VERSENDEN VON NACHRICHTEN	61
NACHRICHT ALS ENTWURF SPEICHERN	61
MMS UND SMS NACHRICHTEN ANZEIGEN.....	61
AUF SMS UND MMS NACHRICHTEN ANTWORTEN	62
SMS UND MMS NACHRICHTEN WEITERLEITEN.....	62
NACHRICHTEN LÖSCHEN.....	62
SMS- UND MMS-EINSTELLUNGEN	62
E-MAIL	65
E-MAIL-KONTEN VERWALTEN	65
E-MAIL-KONTO EINRICHTEN	65
WEITERE E-MAIL-KONTEN HINZUFÜGEN	65
E-MAIL-KONTO ENTFERNEN.....	65
E-MAIL VERWENDEN	66
E-MAIL ERSTELLEN UND VERSENDEN.....	66
E-MAIL EMPFANGEN	66
ABRUFHÄUFIGKEIT EINSTELLEN	67
E-MAILS ANZEIGEN	67
E-MAILS BEANTWORTEN.....	67
E-MAILS WEITERLEITEN.....	67
E-MAILS LÖSCHEN.....	67
ORDNER FÜR EIN E-MAIL-KONTO ANZEIGEN	68
WLAN	69

EINSCHALTEN DER WLAN-FUNKTION UND VERBINDUNG MIT EINEM WLAN-NETZWERK HERSTELLEN.....	69
MANUELL NACH WLAN-NETZWERKEN SUCHEN	70
WLAN-NETZWERKSTATUS	70
WLAN-NETZWERKBENACHRICHTIGUNG AKTIVIEREN	70
ANZEIGEN VON DETAILLIERTEN INFORMATIONEN ÜBER DAS VERBUNDENE WLAN-NETZWERK	70
WLAN-NETZWERK BEENDEN	71
WLAN IM STANDBY-MODUS	71
INTERNETBROWSER	72
INTERNETBROWSER BENUTZEN	72
DEN BROWSER ÖFFNEN	72
EINE INTERNETSEITE AUFRUFEN	72
EINE STARTSEITE FESTLEGEN	72
BROWSER BEENDEN	72
BROWSEEREINSTELLUNGEN.....	73
BROSWEREINSTELLUNGEN ÄNDERN.....	73
TEXTGRÖSSE AUF INTERNETSEITEN ÄNDERN.....	73
CACHE, COOKIES, VERLAUF LÖSCHEN.....	73
NAVIGIEREN IM INTERNETBROWSER	73
INTERNETSEITE ZOOMEN	73
INTERNETSEITENLINK TEILEN.....	74
MIT MEHREREN INTERNETSEITEN ARBEITEN	74
NEUE INTERNETSEITE ÖFFNEN	74
ZWISCHEN INTERNETSEITEN WECHSELN.....	74
EINE INTERNETSEITE SCHLIEßEN	74
LESEZEICHEN VERWALTEN.....	75
LESEZEICHEN FESTLEGEN	75
LESEZEICHEN ÖFFNEN	75
LESEZEICHEN BEARBEITEN	75
LESEZEICHEN LÖSCHEN	75
LESEZEICHEN ZUM STARTBILDSCHIRM HINZUFÜGEN.....	76
TEXT UND BILDER VERWALTEN	76

TEXT AUF EINER INTERNETSEITE SUCHEN	76
TEXT KOPIEREN	76
BILD SPEICHERN	76
DOWNLOAD PFADEINSTELLUNG	77
ERWEITERTE INTERNETSEITEN-EINSTELLUNGEN.....	77
PLUG-INS AKTIVIEREN	77
AUTOSKALIERUNG DER INTERNETSEITE	77
POP-UP-FENSTER	77
BLUETOOTH EINSTELLUNGEN	79
BLUETOOTH-FUNKTION EINSCHALTEN UND IHR TELEFON	
SICHTBAR MACHEN	79
WEITERE BLUETOOTH EINSTELLUNGEN	79
KOPPELUNG MIT ANDEREN BLUETOOTH-GERÄTEN	80
GERÄTE KOPPELN.....	80
KOPPELUNG AUFHEBEN	80
SENDEN UND EMPFANGEN VON DATEIEN	81
DATEIEN ÜBER BLUETOOTH VERSENDEN.....	81
EMPFANGENE OBJEKTE ANZEIGEN	81
KAMERA	82
FOTOS UND VIDEOS AUFNEHMEN.....	82
KAMERAFUNKTIONEN IM ÜBERBLICK.....	82
KAMERAFUNKTION ÖFFNEN.....	82
KAMERAFUNKTION SCHLIESSEN	83
FOTO AUFNEHMEN.....	83
VIDEO AUFNEHMEN	83
SELBSTPORTRÄT AUFNEHMEN	83
FOTOS ODER VIDEOS ANZEIGEN.....	83
FOTOS ODER VIDEO LÖSCHEN	83
KAMERA-EINSTELLUNGEN FOTO-MODUS	84
KAMERA-EINSTELLUNGEN.....	84
FARBEFFEKT EINSTELLEN.....	84
BLITZMODUS EINSTELLEN	84

AUFNAHME-MODUS EINSTELLEN	85
BLITZMODUS EINSTELLEN.....	85
FOTO BEARBEITEN	85
BILDBEARBEITUNG IM ÜBERBLICK	85
FOTO DREHEN	86
FOTO ZUSCHNEIDEN.....	86
FOTO FESTLEGEN ALS	86
KAMERA-EINSTELLUNGEN VIDEO-MODUS	86
KAMERA-EINSTELLUNGEN.....	87
FARBEFFEKT EINSTELLEN.....	87
AUFNAHME-MODUS EINSTELLEN	87
BLITZMODUS EINSTELLEN.....	87
GALERIE	88
OBJEKTE ANZEIGEN / ABSPIELEN	88
ARBEITEN MIT FOTOS.....	89
ARBEITEN MIT VIDEOS	90
MULTIMEDIA	92
MUSIK-ANWENDUNG	92
FUNKTIONEN.....	92
MUSIK ABSPIELEN.....	93
PLAYLISTEN VERWALTEN	94
TITEL ALS KLINGELTON VERWENDEN	94
MUSIK AUF DIE SD-KARTE KOPIEREN	95
MUSIKANWENDUNG BEENDEN.....	95
RADIO	95
FUNKTIONEN.....	96
RADIO STARTEN	96
ZWISCHEN SENDERN WECHSELN	96
RADIOBEREICH AUSWÄHLEN	97
FAVORITEN EINSTELLEN	97
FAVORITEN BEARBEITEN	97
MONO- UND STEREO WIEDERGABE.....	97

WEITERE ANWENDUNGEN	98
KALENDER	98
KALENDERANSICHT EINSTELLEN.....	98
MEHRERE KALENDER ANZEIGEN	98
TERMIN IM KALENDER ERSTELLEN.....	98
TERMIN ANZEIGEN UND BEARBEITEN	98
KALENDEREINSTELLUNGEN ÄNDERN	98
UHR	99
WECKER.....	99
STOP WATCH	100
COUNTDOWN	101
SPRACHAUFNAHME.....	101
FUNKTIONEN.....	101
RECHNER	102
TASCHENRECHNER BENUTZEN	102
TASCHENRECHNER EINSTELLEN.....	102
TASCHENRECHNER SCHLIESSEN.....	102
SCHRITZÄHLER	102
BAROMETER.....	103
HÖHENMESSUNG	103
WIRELESS SPEICHERGERÄT.....	103
PHICOMM BACKUP	103
BACK-UP ERSTELLEN.....	104
BACK-UP WIEDERHERSTELLEN.....	104
BACK-UP-DATEI LÖSCHEN.....	104
FEHLERBEHEBUNG	105

WICHTIGE INFORMATIONEN



HINWEIS: Die Batterie ist nicht geladen, wenn Sie diese aus der Verpackung nehmen. Bitte den Akku während des Ladevorgangs nicht entfernen. Ihre Garantie verfällt, wenn Sie das Gerät auseinander bauen oder die Geräteschale austauschen. Die Garantie für dieses Produkt erlischt durch das Öffnen oder Zerlegen des Gerätes.

INFORMATIONEN ZU DEN RECHTEN AM GEISTIGEN EIGENTUM

Alle Gesellschaften, Produkte und Dienstnamen die hier erwähnt sind, sind Handelsmarken, eingetragene Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer. Shanghai Feixun Communication Co, Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Kein Teil dieses Dokumentes darf in jeglicher Form übersandt, kopiert, elektronisch auf Datenträgern gespeichert oder in eine andere Form publiziert werden ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sämtliche Spiele und Anwendungen einschließlich relevanter Unterlagen oder Dateien, Inhalte, Services oder entsprechende Dokumente, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, Bild, Flash, Video, Aufzeichnungen, Musik oder Text sind bereits vorinstalliert oder im Gerät gebündelt und werden unterstützt durch die Verpflichtung zur Legalität, Echtheit und Richtigkeit durch entsprechende Software und Service-Anbieter und garantieren, staatliches Recht, Vorschriften, die guten Sitten oder die Rechte Dritter nicht zu verletzen. Die Anbieter garantieren die Qualität des Service und der Software, die Sicherheit der Benutzer, anderer Informationen und die Internetsicherheit. Shanghai Feixun Communication Co, Ltd. ist nicht haftbar für Probleme, welche sich aus der Nutzung der Software oder Dienste im Gerät oder Probleme die aus der Verwendung der Software oder Dienste resultieren. Einige Softwareanwendungen und Dienste können eine Internetverbindung verlangen und können somit entsprechende Kosten verursachen.

BESCHRÄNKUNG VON SCHÄDEN

Bis zum äußersten Grad der rechtlichen Zulässigkeit, ist die Shanghai Feixun Communication Co, Ltd. in keinem Falle haftbar für direkte, zufällige, indirekte oder Folgeschäden sowie entgangene Gewinne, Geschäftsabschlüsse, Umsätze, Daten, Gunst und Einsparungen.

Außerdem sprechen wir uns frei von im Vertrag klagbaren Delikten. Die Firma ist nicht verantwortlich für Verletzungen, Verlust von Einnahmen, Verlust der Bereitwilligkeit, Verlust der Geschäftsgelegenheit, Verlust von Daten, Verlust von Gewinn oder der Nichterfüllung von Verpflichtungen.

WICHTIGE GESUNDHEITSINFORMATIONEN- UND SICHERHEITSVORSICHTSMASSNAHMEN

Um dieses Produkt zu verwendend, müssen Sie die unten stehenden Sicherheitsmaßnahmen gelesen haben, damit mögliche gesetzliche Verbindlichkeiten und Schäden vermieden werden.

Beachten Sie alle Warnhinweise in der Bedienungsanleitung im Gerät. Um die Gefahr von Körperverletzungen, Stromschlägen oder Brand zu reduzieren, halten Sie alle folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein.

SICHERHEITSMASSNAHMEN FÜR DIE RICHTIGE INSTALLATION / ERDUNG

ACHTUNG: Das Anschließen mit einem unpassenden schwächeren Ladegerät kann zu einem Stromschlag in Ihrem Gerät führen.



Dieses Produkt ist mit einem USB Kabel ausgestattet, um mit der Desktop oder dem Notebook in Verbindung zu treten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer ordnungsgemäß geerdet ist (Schutzleiter), bevor Sie Ihr Produkt mit dem Computer verbinden. Das Stromkabel eines Desktop-Computers oder Notebooks enthält einen Erdleiter sowie eine Erdungsvorrichtung am Stecker. Der Stecker muss in einen passenden Ausgang eingesteckt werden, der richtig installiert ist und in Übereinstimmung mit allen lokalen Codes und Verordnungen steht.

SICHERHEITSMASSNAHMEN FÜR DIE STROMVERSORGUNGSEINHEIT

Verwenden Sie die richtige Stromquelle

Dieses Produkt kann nur mit der passenden Batterie, einer externen Standard-Stromquelle oder Batterie verbunden werden, die von Shanghai Feixun Communication Co., Ltd. festgelegt worden sind.

Shanghai Feixun Communication Co, Ltd. ist für Geräteschäden oder Sicherheits-Unfall nicht verantwortlich, welche aus der Benutzung oder dem Gebrauch unerlaubter Batterien oder externer Stromquellen entstehen.


Behandeln Sie die Netzteile sorgfältig

Das Produkt enthält einen Li-Ionen Akku. Es besteht die Gefahr von Feuer und Verbrennungen, wenn der Akku nicht sachgemäß behandelt wird. Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen. Um das Risiko von Feuer und Verbrennungen zu reduzieren, darf dieser nicht zerlegt, zerdrückt, durchstochen oder kurzgeschlossen werden. Schützen Sie den Akku vor höheren Temperaturen als 60°C (140°F) und halten diesen nicht in ein Feuer.

WARNUNG: Beachten Sie die Explosionsgefahr, wenn der Akku falsch ersetzt wird. Ersetzen Sie den Akku nur durch Originalteile. Bringen Sie defekte oder leere Akkus zu Recyclingstellen.



Hinweise zur Akkuentsorgung

1. Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, unterliegen sie der Europäischen Richtlinie 2006/66/EC.

2. Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
3. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
4. Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der

Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Seien Sie besonders vorsichtig

- ◆ Halten Sie die Batterie und das Gerät trocken und fern von Wasser und anderen Flüssigkeiten, weil es sonst zu einem Kurzschluss kommen kann.
- ◆ Halten Sie Metallgegenstände fern von der Batterie, sodass die Batterie und deren Stecker nicht damit in Berührung kommen können, damit der Betrieb des Gerätes nicht eingeschränkt wird.
- ◆ Benutzen Sie keine Batterie, die beschädigt ist, deformiert scheint, sich verfärbt, Rost aufweist, heiß läuft oder einen starken Geruch ausströmt
- ◆ Konsultieren Sie sofort einen Arzt, falls Sie die Batterie verschluckt haben.

Wenn die Batterie ausläuft

- ◆ Auslaufende Batterie Flüssigkeit darf nicht mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommen. Wenn Sie bereits damit in Kontakt gekommen sind, spülen Sie den betroffenen Bereich direkt mit sauberem Wasser ab und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- ◆ Auslaufende Batterie Flüssigkeit darf nicht mit Ihren Augen in Berührung kommen. Wenn dies bereits passiert ist, reiben Sie sie NICHT in ihre Augen ein. Spülen Sie Ihre Augen mit sauberem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- ◆ Nehmen Sie eine auslaufende Batterie weg vom Feuer. Es besteht Explosionsgefahr.

SICHERHEITSHINWEISE ZU DIREKTER SONNENEINSTRALUNG

Halten Sie dieses Produkt fern von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen. Das Gerät ist für Temperaturen zwischen 0°C und 33°C (32°F – 91,4°F) ausgelegt. Niedrige oder hohe Temperaturbedingungen können vorübergehend die Lebensdauer der Batterie verkürzen oder führen zu Ausfällen. Legen Sie das Gerät oder die Batterie nicht innerhalb eines Fahrzeugs oder an anderen Plätzen, wo eine Temperatur von 60°C (140°F) oder mehr herrscht, ab. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung oder starkem UV-Licht über einen längeren Zeitraum, z. B. auf einem Autoarmaturenbrett, Fensterbrett oder hinter Glas. Vermeiden Sie drastische

Veränderungen in der Temperatur oder Feuchtigkeit, um Kondensation auf oder im Gerät zu vermeiden. Wenn Sie das Gerät benutzen oder die Batterie aufladen, ist es normal, dass das Gerät warm wird. Das Gehäuse fungiert als Wärmeleiter, der die Wärme aus dem Inneren über das Gehäuse an die kühlere Außentemperatur ableitet.

VERHINDERUNG VON GEHÖRSCHÄDEN

ACHTUNG: Um möglichen Hörschäden vorzubeugen, lange Nutzung mit hoher Lautstärke vermeiden.



Es kann zu bleibenden Hörschäden kommen, wenn der Empfänger, die Kopfhörer, die Ohrmuscheln oder die Freisprechfunktion bei hoher Lautstärke benutzt werden. Verwenden Sie nur kompatible Empfänger, Kopfhörer, Ohrmuscheln oder Freisprechfunktion mit Ihrem Gerät. Überprüfen Sie die Lautstärke bevor Sie ein Headset oder Kopfhörer benutzen. Im Laufe der Zeit können Sie sich an eine zu hohe Lautstärke gewöhnen, die Ihnen dann normal vorkommt, für Ihr Gehör aber schädlich sein kann. Wenn Sie ein Klingeln in den Ohren oder Gesprochenes gedämpft hören, bitte die Wiedergabe stoppen und Gehör untersuchen lassen. Je höher die Lautstärke, desto weniger Zeit ist erforderlich, bevor Ihr Gehör geschädigt wird. Experten empfehlen, das Gehör zu schützen:

- ◆ Begrenzen Sie die Zeit, die Sie den Empfänger, die Kopfhörer, die Ohrmuscheln oder der Freisprechfunktion bei hoher Lautstärke nutzen.
- ◆ Vermeiden Sie es, die Lautstärke hochzustellen, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- ◆ Drehen Sie die Lautstärke runter, wenn Sie nicht hören können, was neben Ihnen gesprochen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR FLUGZEUGE

Wegen der möglichen Auswirkungen auf die Flugsicherheit, bitten wir Sie, das Gerät in den Flugmodus zu versetzen. Außerdem ist es in den meisten Ländern gesetzlich verboten aktive Mobiltelefone in Flugzeugen mitzuführen. Beachten Sie

bitte die Vorschriften der Luftfahrtgesellschaften und schalten Sie Ihr Telefon ab oder stellen Sie ihr Telefon auf den Flugmodus um.

EXPLOSIVE UMGEBUNGEN

In Gebieten, in welchen eine potenziell explosive Atmosphäre existiert oder leicht entzündliche Materialien gelagert werden, muss das Produkt ausgeschaltet werden. Der Benutzer muss allen Zeichen und Instruktionen Folge leisten. Funken in solchen Gebieten können eine Explosion oder ein Feuer verursachen, dass auf körperliche Verletzung oder sogar Tod hinauslaufen kann. Benutzern wird empfohlen, das Gerät nicht an Tankstellen zu benutzen. Benutzer werden ausdrücklich darauf hingewiesen das Gerät nicht an Zapfsäulen, Kraftstoffdepots, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten zu benutzen. Gebiete mit einer potenziell explosiven Atmosphäre sind häufig, aber nicht immer, offensichtlich gekennzeichnet. Diese umfassen Brennstoff-Lieferanten, unter Deck auf Schiffen, chemischen Lagerungseinrichtungen und Gebiete wo die Luft Chemikalien oder Partikel wie Staub oder Metallpulver enthält.

Bitte beachten Sie, dass Funken in solchen Gebieten eine Explosion verursachen können und die Gefahr körperlicher Verletzungen oder sogar dem Tod besteht.

VERKEHRSSICHERHEIT

Dem Fahrzeugführer ist nicht erlaubt, während der Fahrt das Gerät zu verwenden, außer wenn ein Notfall eintritt. In einigen Ländern ist es erlaubt, während der Fahrt mit einer Freisprecheinrichtung das Gerät zu benutzen. Bitte informieren Sie sich vor dem Fahrtantritt über die gültigen gesetzlichen Bestimmungen.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE RADIOFREQUENZ BESTRAHLUNG

- ◆ Vermeiden Sie es, Ihr Telefon neben Stahlstrukturen zu verwenden (z.B. Stahlgerüst eines Gebäudes).
- ◆ Vermeiden Sie es, Ihr Telefon in direkter Nähe von starken, elektromagnetischen Quellen zu benutzen (z.B. Mikrowelle, Lautsprecher, TV und Radio).
- ◆ Verwenden Sie ausschließlich Originalteile des Herstellers.
- ◆ Der Gebrauch von nicht originalen Teilen kann die Richtlinien

zum Strahlenschutz verletzen und sollte vermieden werden.

INTERFERENZEN MIT MEDIZINISCHER AUSRÜSTUNG

Dieses Produkt kann medizinische Ausrüstung veranlassen, nicht mehr ordnungsgemäß zu funktionieren. Der Gebrauch dieses Geräts wird in den meisten Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen verboten.

Wenn Sie selbst ein persönliches medizinisches Gerät verwenden, befragen Sie den Hersteller Ihres Geräts, um zu bestimmen, ob dieses gegen RF Energie entsprechend abgeschirmt ist. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitsfürsorge-Einrichtungen ab, wenn Sie durch Hinweisschilder darauf hingewiesen werden.


HÖRGERÄTE

Einige Telefone können Hörgeräte stören. Im Falle solcher Interferenzen können Sie Ihren Händler oder den Kundendienst anrufen, um Alternativen zu besprechen.

NICHTIONISIERENDE STRAHLUNG

Ihr Gerät hat eine interne Antenne. Dieses Produkt sollte in seiner normalen Gebrauchsweise betrieben werden, um die Strahlungsleistung und den Schutz vor Störungen zu gewährleisten. Wie bei anderen Mobilfunkgeräten wird darauf hingewiesen, dass für den zufriedenstellenden Betrieb der Anlage und zur eigenen Sicherheit, kein Körperteil während der Benutzung mit der Antenne in Berührung kommt.

Benutzen Sie ausschließlich die mitgelieferte integrierte Antenne. Der Gebrauch von unerlaubten oder modifizierten Antennen kann die Anrufqualität verschlechtern und das Telefon beschädigen was zu Leistungsverlust und SAR-Werten über den zulässigen Werten führt und gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen kann. Um eine optimale Telefonleistung zu sichern und Personen vor der RF Energie zu schützen, ist innerhalb der Richtlinien in den relevanten Standards dargelegt, dass Sie Ihr Gerät immer nur in seiner optimalen Position benutzen sollen. Kontakt mit dem Antennenbereich kann die Anrufqualität beeinträchtigen und zu einem erhöhten Stromverbrauch führen. Die Vermeidung des Kontaktes mit der Antenne während der Benutzung des Telefons optimiert die Leistung der Antenne und die Lebensdauer der Batterie.

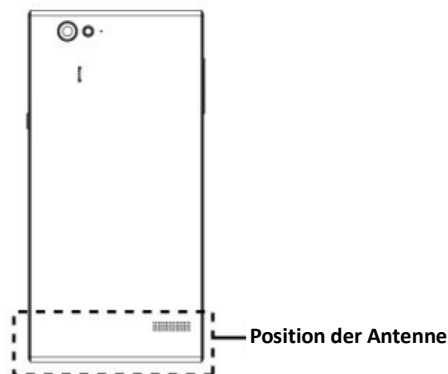

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

VERMEIDEN SIE ÜBERMÄSSIGEN DRUCK AUF DAS GERÄT

Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Display und das Gerät aus, um eine Beschädigung am Gerät und speziell am Bildschirm zu vermeiden. Vermeiden Sie einen Verbleib Ihres Gerätes über einen längeren Zeitraum in Ihrer Hosentasche.

DAS GERÄT WIRD BEI LÄNGERER NUTZUNG WARM

Bei Nutzung des Gerätes über einen längeren Zeitraum, wie zum Beispiel Telefonieren, im Internet surfen oder den Akku laden, kann das Gerät warm werden. In den meisten Fällen ist dies normal und sollte daher nicht als ein Problem angesehen werden.

REPARATURHINWEISE BEACHTEN

Mit Ausnahme der Anweisungen in der Bedienungsanleitung, dürfen Sie das Gerät auf keinen Fall selbst reparieren. Reparaturen des Gerätes sollten nur von einem autorisierten Service-Center oder dem Hersteller durchgeführt werden.

PHICOMM ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

REPARATUR BEI BESCHÄDIGUNGEN

Entfernen Sie das Gerät von der Stromquelle und wenden Sie sich u. a. bei den folgenden Problemen an ein autorisiertes Service-Center oder den Anbieter:

- ◆ Flüssigkeit wurde über dem Gerät verschüttet oder ein Gegenstand ist in das Gerät gelangt.
- ◆ Das Produkt wurde Regen oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt.
- ◆ Es liegen deutliche Anzeichen einer Überhitzung vor.
- ◆ Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, obwohl Sie der Bedienungsanleitung folgen.

VERMEIDEN SIE HEISSE UMGEBUNGEN

Das Gerät sollte von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (z.B. Verstärkern), die Wärme erzeugen, fern gehalten werden.

VERMEIDEN SIE FEUCHTE UMGEBUNGEN

Benutzen Sie das Produkt niemals in feuchter Umgebung.

VERMEIDEN SIE STARKE TEMPERATURSCHWANKUNGEN

Wenn Sie das Gerät in eine Umgebung mit starker Temperatur und / oder Luftfeuchtigkeit bringen, kann sich Kondenswasser auf oder im Gerät bilden. Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, warten Sie lange genug ab, sodass die Feuchtigkeit im Gerät verdampfen kann.



HINWEIS: Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine wärmere Umgebung oder aus Hochtemperatur-Bedingungen in eine kalte Umgebung bringen, sollten Sie dieses bitte vorab auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

STECKEN SIE KEINE FREMDKÖRPER IN DAS GERÄT

Stecken Sie niemals Gegenstände jeglicher Art in die Gehäuseschlitze oder Öffnungen. Diese dienen der Belüftung des Gerätes. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden.

MONTAGEZUBEHÖR

Sollten Sie das Gerät aufstellen wollen, darf dieses nur nach den Anweisungen vom Hersteller und mit, von diesem, empfohlenen Zubehörs geschehen.

VERMEIDEN SIE INSTABILE BEFESTIGUNGEN

Legen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Untergrund.

VERWENDEN SIE DAS GERÄT LEDIGLICH MIT DAZUGEHÖRIGEM ZUBEHÖR

Dieses Gerät sollte nur mit PCs, Zubehör und Anwendungen verwendet werden, welche dazu geeignet sind.

EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE

Drehen Sie die Lautstärke nach unten, bevor Sie Kopfhörer oder andere Audiogeräte benutzen.

REINIGUNG

Entfernen Sie das Gerät vom Strom, wenn Sie dieses reinigen möchten. Sie sollten niemals flüssige Reinigungsmittel oder Aerosol-Reiniger zum Säubern benutzen. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch für die Reinigung. Benutzen Sie niemals Wasser für die Säuberung des LCD-Bildschirmes.

Das Gerät wurde mit einer speziellen Beschichtung hergestellt, um Schmutz und Schweiß auf der Oberfläche abzuweisen. Das Gerät selbst hat keinen Schutz gegen Schmutz und Flecken. Im Falle einer Verunreinigung oder Einfärbung wischen Sie Ihr Gerät bitte sofort mit einem sauberen feuchten Tuch ab. Bitte Gerät stets trocken halten!

HERZSCHRITTMACHER



Bei Herzschrittmachern kann das Gerät Störungen hervorrufen. Halten Sie das Gerät bitte in einem sicheren Abstand in Höhe von mindestens fünf Zentimetern zu Ihrem Herzschrittmacher. Keinesfalls darf das Gerät in der Vordertasche Ihres Hemdes oder Mantels aufbewahrt werden.



Sollten Sie detaillierte Informationen über andere implantierbare Geräte benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt, um sicher zu gehen, dass die magnetische Beeinflussung solcher aktiven medizinischen Implantate ausgeschlossen ist.

EG-KONFORMITÄT

- ! Halten Sie sich an die jeweils am Ort des Gebrauchs gültigen Bestimmungen. Der Verwendung dieses Gerätes kann in einigen oder allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) eingeschränkt sein
- ! Dieses Gerät darf in allen Mitgliedstaaten der EU betrieben werden.

Die Anforderungen der Richtlinie für Funk- und Fernmeldegeräte (1999/5/EG) werden erfüllt.

Phicomm Smartphone PASSION – P660

CE0168

LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

ÜBER ANDROID™

Phicomm Smartphones basieren auf einer Android Software-Plattform. Android ist ein Betriebssystem das für mobile Geräte mit Touch-Bedienung (Smartphones und Tablets) entwickelt wurde. Sie können Ihr Smartphone individuell anpassen und beispielsweise Anwendungen löschen, hinzufügen oder erweitern. Es stehen Ihnen über Google Play™ hunderttausende verschiedene Anwendungen zur Verfügung – Sie haben die Auswahl von einfachen Spielen bis hin zu komplexen Multimedia-Anwendungen.

Android™ wird laufend weiterentwickelt. Software-Updates von Google™ müssen zunächst überprüft und dann, falls kompatibel, an Ihr Gerät angepasst werden, deshalb steht das Update für Ihr Phicomm-Gerät nicht gleichzeitig mit einem Google™-Update zur Verfügung.


Auf Ihrem Phicomm-Gerät sind ein paar Google™-Dienste vorinstalliert. Um diese optimal nutzen zu können, sollten Sie über ein Google™-Konto verfügen und sich beim ersten Start Ihres Phicomm-Telefons anmelden.

LIEFERUMFANG

Die Lieferung / Box sollte folgende Artikel und Zubehörteile enthalten:

- ◆ Smartphone mit eingebautem Akku
- ◆ Netzgerät mit Adapter
- ◆ USB Synchronisations-Kabel
- ◆ SIM-Auswurf-Nadel
- ◆ Kurzanleitung
- ◆ Linux Kernel GPU Lizenz

TELEFONBESTANDTEILE

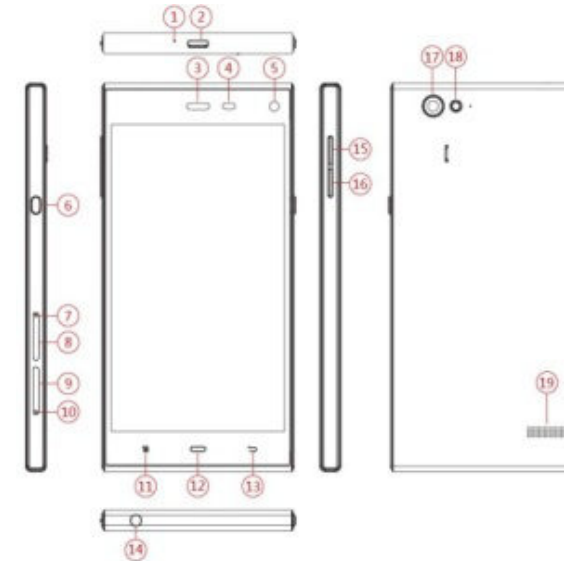

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Mikrofon | 11. Menü-Taste |
| 2. Datenschnittstelle | 12. Startseiten-Taste |
| 3. Hörer | 13. Rück-Taste |
| 4. Lichtsensor | 14. Headset-Anschluss |
| 5. Kamera | 15. Lautstärke (+) |
| 6. Ein-/Ausschalttaste | 16. Lautstärke (-) |
| 7. SIM-Auswurf-Vertiefung | 17. Kamera |
| 8. Nano / MicroSD-Kartenslot | 18. Blitz |
| 9. Micro-SIM-Kartenslot | 19. Lautsprecher |
| 10. SIM-Auswurf-Vertiefung | |

SIM-KARTE UND SPEICHERKARTE INSTALLIEREN


Vor dem Einlegen oder dem Austausch der SIM- / MicroSD-Karten, achten Sie bitte darauf, das Telefon auszuschalten.

SIM-KARTE

Auf der SIM-Karte befinden sich Ihre Telefonnummer, Dienstinformationen, das Telefonbuch und der Nachrichtenspeicher.

SIM-Karte Einlegen

1. Öffnen Sie den SIM-Kartenslot mit der beigefügten SIM-Auswurf-Nadel.

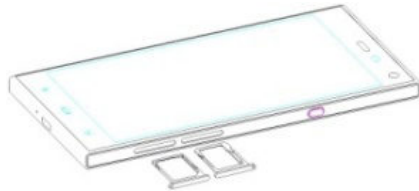

2. Schieben Sie die SIM-Karte mit der Chipseite nach unten in den SIM-Kartensteckplatz. Weitere Informationen finden Sie auf der Bildschirmfolie.



HINWEIS: Das Telefon ist ausgestattet mit einem Dual-SIM-System (Dual-Standby); es können zwei SIM-Karten gleichzeitig installiert werden. Die SIM-Karte für reine GSM-Nutzung kann auf der rechten Seite eingelegt werden (Nano-Kartenslot) und die SIM-Karte für eine 3G/4G-Nutzung (Micro-Kartenslot) kann auf der linken Seite eingelegt werden.

SIM-Karte entfernen


1. Öffnen Sie den SIM-Kartenslot mit der beigefügten SIM-Auswurf-Nadel.
2. Nehmen Sie die SIM-Karte heraus.

MicroSD-Karte installieren

1. Öffnen Sie den rechten SIM-Kartenslot mit der beigefügten SIM-Auswurf-Nadel.



2. Die microSD-Karte muss mit der Chipseite nach unten in den Kartensteckplatz eingesetzt werden.

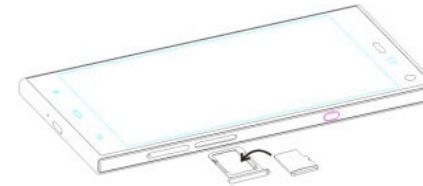



HINWEIS: Sowohl die Nano-SIM-Karte als auch die MicroSD-Karten werden in den rechten SIM-Kartenslot eingelegt, allerdings nur im Wechsel möglich.

BATTERIE AUFLADEN

1. Stecken Sie das breite Ende des USB Kabels in den Netzteiladapter und das andere in den USB-Anschluss Ihres Smartphones.
2. Stecken Sie das Netzteil an eine Steckdose an, um den Ladevorgang zu starten.



HINWEIS: Wenn Sie den Akku während das Telefon eingeschaltet ist aufladen, wird das Aufladen in Form eines Akku-Symbols () auf Ihrem Display oben rechts angezeigt. Nachdem der Akku voll aufgeladen ist, ändert sich das Akku-Symbol in ein volles Akku-Symbol ().

OPTIMIERUNG DER AKKULEISTUNG


Sie können mit den Folgenden Tipps Ihre Akkuleistung verbessern:

- ◆ Laden Sie das Gerät oft auf.
- ◆ Deaktivieren Sie alle Datenverbindungen über Mobilfunknetze, wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen.
- ◆ Deaktivieren Sie Bluetooth™ oder WLAN, wenn Sie diese Funktion nicht in Anspruch nehmen.
- ◆ Verlängern Sie das Intervall der Synchronisierungshäufigkeit (z.B. Synchronisieren von E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten).

TASTEN AUF DEM TELEFON

TASTEN AUF DER VORDERSEITE

Die Tasten auf der Vorderseite können folgende Funktionen ausführen:

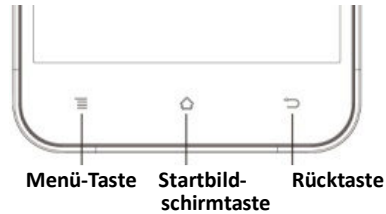

FUNKTIONEN

- ♦ **Startbildschirmtaste:** Drücken, um zum Startbildschirm aus jeder Anwendung zurückzukehren sowie öffnen der kürzlich benutzen Applikationen (drücken und halten).
- ♦ **Menü-Taste:** Drücken, um das Menü auf einem aktiven Bildschirm zu öffnen.
- ♦ **Rücktaste:** Drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder eine Dialogbox, Benachrichtigung oder Tastatur zu schließen.

VERWENDEN DES TOUCHSCREENS

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Bildschirm. Versuchen Sie nicht einen beschädigten Bildschirm selbst zu reparieren, dieses kann zum Verlust der Garantie führen.

TIPPEN

Wenn Sie eine Eingabe über die Tastatur durchführen möchten, wählen Sie Elemente auf dem Display aus oder drücken Sie die Tasten auf dem Bildschirm, indem Sie einfach mit Ihrem Finger auf diese tippen.

DRÜCKEN UND HALTEN

Um die verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel einen Kontakt oder eine Verknüpfung auf einer Webseite) zu öffnen, drücken Sie einfach auf das Element und halten dieses.

WISCHEN ODER SCHIEBEN

Wischen oder Schieben bedeutet das schnelle Bewegen Ihrer Finger vertikal oder horizontal über den Bildschirm.

ZIEHEN

Drücken und halten Sie den Finger mit etwas Druck bevor Sie zu ziehen beginnen.

Beim Ziehen nicht den Finger heben bis Sie die Zielposition erreicht haben.

BLÄTTERN

Blättern durch den Bildschirm ähnelt dem Streifen, mit dem Sie Ihren Finger in leichten, schnelleren Zügen bewegen müssen. Der Finger wird immer in vertikaler Richtung gehalten, z. B. wenn Sie Ihre Kontakt-oder Mail-Listen durchblättern.

ROTIEREN

Bei den meisten Fenstern können Sie automatisch die Bildschirmausrichtung vom Hochformat ins Querformat ändern indem Sie das Telefon seitlich drehen.

Bei der Texteingabe können Sie das Telefon seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzuziehen.



HINWEIS: Um die Ausrichtung des Bildschirms automatisch zu aktivieren, tippen Sie auf die Menü-Taste > **Systemeinstellungen** > **Display automatisch drehen**.

ZOOMEN

In einigen Anwendungen, wie der Galerie oder dem Web-Browser, können Sie "zoomen". Sie brauchen dafür nur zwei Finger (z.B. Daumen und Zeigefinger), um ein Bild oder eine Webseite zu vergrößern oder zu verkleinern.

Legen Sie dafür zwei Finger auf den Bildschirm und drücken Sie diese zum Verkleinern zusammen und zum Vergrößern auseinander. Ihre Finger müssen sich dabei im zoombaren Bereich befinden (z.B. innerhalb des Fotorahmens).

SENSOREN

Ihr Phicomm-Gerät verfügt über Sensoren zur Licht- und Abstandsmessung. Die Bildschirmhelligkeit wird entsprechend der Intensität des Umgebungslichtes angepasst. Der Abstandssensor schaltet den Sensorbildschirm während Ihrer Telefonate aus, wenn sich Ihr Ohr nahe dem Bildschirm befindet, um zu verhindern, dass versehentlich andere Gerätefunktionen eingeschaltet werden.

STARTANLEITUNG

Sie können Ihr Telefon nach der Installation von SIM-Karte und microSD-Karte benutzen.

TELEFON EINSCHALTEN

Die Batterie muss mindestens 30 Minuten geladen werden, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten. Drücken und halten Sie die Ein-/Ausschalttaste für einige Sekunden.

TELEFON AUSSCHALTEN

1. Drücken und halten Sie die Ein-/Ausschalttaste für wenige Sekunden.
2. Tippen Sie im Auswahlmenü auf **Ausschalten**.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

EINGABE DER PIN (FALLS ERFORDERLICH)

Wenn Ihre SIM-Karte mit einer PIN (persönliche Identifikationsnummer) versehen ist, werden Sie zur Eingabe einer aufgefordert. Geben Sie diese ein und Tippen anschließend auf **OK**. Nähere Informationen erhalten Sie im Kapitel „VERWALTEN DES TELEFONS“ → „Schutz des Telefons“.



HINWEIS: Sollten Sie den PIN dreimal falsch eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. In einem solchen Fall müssen Sie den PUK (PIN Unblocking Key) zum Freischalten eingeben.

AUTOMATISCHE BILDSCHIRMAUSCHALTUNG

Wenn das Telefon für eine Weile nicht in Betrieb ist, wird der Bildschirm automatisch abgeschaltet, um Energie zu sparen. Sie

können dennoch weiterhin Mitteilungen und eingehende Anrufempfangen.

BILDSCHIRM ENTSPERREN

1. Tippen Sie auf die Ein-/Ausschalttaste.
2. Schieben Sie den Bildschirm wie abgebildet nach oben.



STARTBILDSCHIRM

Der Startbildschirm bietet viel Freiraum für Sie, um neue Elemente hinzuzufügen. Sie können neue Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner oder Google-Tools hinzufügen, um Nachrichten und Applikationen schnell zu speichern.

STARTBILDSCHIRM ERWEITERN

Der Startbildschirm kann über die Bildschirmbreite erweitert werden und bietet so mehr Platz für Sie, um neue Symbole oder Widgets hinzuzufügen. Streichen Sie auf dem Startbildschirm mit Ihrem Finger schnell nach links oder rechts. Sie können bis zu fünf zusätzliche Seiten nutzen.

VERSCHIEBEN VON ELEMENTEN AUF DEM STARTBILDSCHIRM

1. Drücken und halten Sie Elemente, um die Bearbeitung zu aktivieren.
2. Fixieren Sie Ihren Finger auf die Szene, ziehen Sie das Element direkt an die gewünschte Stelle und lassen Sie Ihren Finger los.



HINWEIS: Wenn Sie das Element aus dem Startbildschirm zum erweiterten Startbildschirm verschieben möchten, drücken und halten Sie das Element und ziehen Sie dieses nach links oder rechts. Anschließend wird die Szene zum erweiterten Startbildschirm wechseln. Platzieren Sie das Element auf der gewünschten Szene und lassen Sie den Finger los.

ELEMENTE VOM STARTBILDSCHIRM LÖSCHEN

1. Drücken und halten Sie das Symbol bis „Entfernen“ am oberen Bildschirmrand erscheint.
2. Ziehen Sie das Symbol über das Wort **Entfernen**.

HINTERGRUND AUF DEM STARTBILDSCHIRM ÄNDERN

1. Tippen Sie für einige Sekunden auf den Startbildschirm.
2. Wählen Sie eine Hintergrundoption aus.
3. Wählen Sie einen Hintergrund aus und bestätigen mit **Hintergrund wählen**.

SYMBOLE IN ORDNERN ORGANISIEREN UND NEUE SYMBOLE EINFÜGEN

Sie können Symbole auf dem Startbildschirm in Ordnern organisieren und diesem App-Symbole hinzufügen.

1. Tippen und halten Sie auf Ihrer Startbildschirm auf das Symbol, das Sie in einem Ordner organisieren möchten.
2. Schieben Sie dieses nun auf das gewünschte andere Symbol.
3. Lassen Sie das Symbol los. Ein neuer Ordner hat sich automatisch erstellt.



HINWEIS: Um den Ordner zu löschen, benutzen Sie bitte die gleiche Vorgehensweise, wie in Elemente vom Startbildschirm löschen.

UMBENENNEN VON ORDNERN

3. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
4. Tippen Sie auf den Ordnernamen.
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein und Tippen Sie dann auf **Fertig**.

ANWENDUNGSBILDSCHIRM

Der Anwendungsbildschirm wird über Ihren Startbildschirm geöffnet und enthält die auf Ihrem Gerät vorinstallierten sowie die von Ihnen heruntergeladenen Anwendungen.

Der Anwendungsbildschirm geht über die normale Breite des Bildschirms hinaus, so dass Sie nach links und rechts streichen müssen.

Tippen auf dem Startbildschirm auf .

VERKNÜPFUNG AUF STARTBILDSCHIRM ERSTELLEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Berühren und halten Sie die Applikation , die Sie verschieben möchten, bis Sie hervorgehoben wird. Der Startbildschirm wird geöffnet.
3. Schieben Sie die Applikation an die gewünschte Stelle und heben den Finger vom Bildschirm.

WIDGETS

Widgets sind kleine Anwendungen, die direkt auf dem Startbildschirm verwendet werden.

Widget hinzufügen:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Tippen Sie auf **Widgets**.
3. Drücken und halten Sie das gewünschte Widget bis es hervorgehoben wird.
4. Schieben Sie dann das Widget an die gewünschte Position.

STATUS UND BENACHRICHTIGUNGEN

STATUSLEISTE

Es erscheinen Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste wenn neue Nachrichten, eingestellte Termine, Alarm oder verpasste Anrufe eingegangen sind. Aktivieren Sie die Statusleiste, um diese Informationen zu erhalten.

Mit Hilfe der Statusleiste können Sie auch grundlegende Geräteeinstellungen anpassen, wie WLAN, Bluetooth™ oder Datenübertragung.

STATUS-SYMBOL

Im Folgenden sind einige der Statusanzeigen aufgelistet, die Sie eventuell auf dem Telefon finden könnten:

Icons	Definition	Icons	Definition
	Bluetooth		Airplane mode
	WLAN		More
	No signal		Silent
	Battery status		Signal

	Low battery		No SIM card
	Alarm		Keyboard
	Data download		Data Upload
	Music Play		Headset
	New mail		Vibrate
	USB connection		New message
	Incoming call		missed call
	New event		Sync
	Microphone mute		Speaker on
	Screenshot		Fully battery
	Wireless Disk		USB Debugging connect

BENACHRICHTIGUNGS-SYMBOLS

Icons	Definition	Icons	Definition
	Auto brightness		Brightness
	WLAN		GPS
	Ringtone		Rotate
	Bluetooth		Data
	Airplane mode		Screenshot
	Vibrate		Sync
	Pedometer		Clear
	Settings		Sort

ÖFFNEN DER STATUSLEISTE

Sehen Sie ein neues Symbol im Infobereich der Statusleiste, drücken und halten Sie die Statusleiste, dann schieben Sie Ihren Finger nach unten um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.



herunter ziehen

Ziehen Sie den Bildschirm herunter, um mehr Meldungen zu sehen.

BENACHRICHTIGUNGSFENSTER SCHLIESSEN

Drücken und halten Sie den unteren Teil des Benachrichtigungsfensters. Schieben Sie Ihren Finger nach oben, um das Benachrichtigungsfenster wieder zu schließen.

GERÄTEEINSTELLUNG ÜBER BENACHRICHTIGUNGSFENSTER

Grundlegende Geräteeinstellungen können auch über das Benachrichtigungsfenster angepasst werden, z.B. Bluetooth™ einschalten oder sonstige Einstellungen vornehmen.

1. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
2. Tippen Sie auf die Funktion die Sie anpassen möchten.
3. Tippen Sie auf die Rück-Taste oder auf die Startbildschirm-taste, um wieder zum Startbildschirm zu gelangen.

SD CARD ALS USB-LAUFWERK VERWENDEN

Stellen Sie Ihre Speicherkarte als USB-Laufwerk ein, wenn Sie zur Übertragung von Musik, Fotos und anderen Informationen die Speicherkarte nutzen wollen.

Das Gerät unterstützt microSD™-Speicherkarten, die auch mit anderen kompatiblen Geräten genutzt werden können.

USB-VERBINDUNG ÜBER PC EINSTELLEN

1. Verbinden Sie Ihr Smartphone mittels USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Ziehen Sie die Statusleiste herunter.
3. Tippen Sie auf **USB-Debugging**.
4. Aktivieren Sie **USB-Debugging**, durch Antippen des Reglers und bestätigen mit **OK**.
5. Ziehen Sie die Statusleiste erneut herunter.
6. Tippen Sie auf **Als Mediengerät angeschlossen**.
7. Aktivieren Sie Mediengerät (MTP).

USB-VERBINDUNG ÜBER PC SICHER TRENNEN

1. Ziehen Sie die Statusleiste herunter.
2. Tippen Sie auf **USB-Debugging**.

3. Deaktivieren Sie USB-Debugging, durch Antippen des Reglers, um das Gerät sicher zu trennen.

SPEICHERPLATZ OPTIMIEREN

Der Telefonspeicher setzt sich wie folgt zusammen:

- ♦ Interner Speicher: Arbeitsspeicher (RAM)
- ♦ Interner Laufwerksspeicher: Festspeicher (ROM)
- ♦ SD-Karte: Laufwerksspeicher

Der **Arbeitsspeicher** ist meist sehr begrenzt. Es muss sichergestellt werden, dass immer eine ausreichende Menge an Arbeitsspeicher (RAM) verfügbar ist. Andernfalls reagiert das Smartphone sehr träge, Applikationen lassen sich nicht mehr starten oder stürzen ab und es kann ggf. Probleme mit der Installation neuer Applikationen geben. Der Arbeitsspeicher kann nicht erweitert werden.

Der Großteil des **internen Laufwerksspeichers** ist vom Betriebssystem und vorinstallierten Applikationen bereits belegt. Diese lassen sich ohne entsprechende Root-Rechte auch nicht entfernen (Garantieanspruch verfällt, falls Gerät selbständig geroutet wurde).

Der Festpeicher kann mittels einer **SD-Karte** erweitert werden. Viele Applikationen könne direkt nach dem Download auf der SD-Karte installiert werden. Allerdings wird jede Applikation einen Teil der Daten automatisch auf dem Festpeicher ablegen. Andere Applikationen können leider gar nicht auf die SD-Karte verschoben werden, da diese von dem Speicherort aus nicht einwandfrei funktionieren.

Nachfolgend ein paar Tipps, wie Sie Ihr Phicomm-Smartphone speicherplatzsparend einrichten können:

1. Applikationen, die automatisch starten

Sicherlich nutzen Sie Applikationen, bei denen es wünschenswert ist, dass diese sofort nach dem Start des Smartphones in Betrieb gehen. Andererseits sind seitens des Systems zahlreiche Anwendungen vorinstalliert, die Sie gar nicht nutzen. Die Applikationen der sozialen Netzwerke z.B. sind meistens wahre „Speicherplatzfresser“, sowohl beim Arbeitsspeicher als auch beim Festspeicher.

Mit der Anwendung „Startup Manager“ aus dem Google™-Play Store können Sie jeder Applikation bequem zuordnen, ob diese automatisch starten soll oder nicht. In der Registerkarte **System** finden Sie die vorinstallierten Autostart-Programme. Bei diesen dürfen Sie das Häkchen allerdings nur setzen, wenn Ihnen die Wirkungsweise bekannt ist. Andernfalls könnte die Funktion Ihres Smartphones eingeschränkt sein.

2. Hintergrundprozesse überwachen

Zumeist tragen die Hintergrundprozesse der Applikationen dazu bei, dass Ihr Smartphone langsamer arbeitet als Sie es gewöhnt sind. Mit der Anwendung „Android Assistant“ von Google™ können Sie solche Prozesse überwachen und nicht benötigte Applikationen mittels einfachen Knopfdrucks einfach schließen.

VERWALTEN DES TELEFONS

TELEFONEINSTELLUNGEN

Machen Sie sich mit folgenden Telefoneinstellungen vertraut, um Ihr Telefon besser nutzen zu können:

DRAHTLOS & NETZWERKE	
WLAN	WLAN ein- oder ausschalten, nach verfügbaren WLAN-Netzen suchen oder ein WLAN-Netz hinzufügen
Mobiler Datendienst	Mobiler Datendienst ein- oder ausschalten, ermöglicht den Datenaustausch über das Internet über die SIM-Karte
Bluetooth	Bluetooth ein- oder ausschalten, nach verfügbaren Bluetooth-Geräten suchen und Ihr Gerät für andere Nutzer sichtbar machen.
Ort (Standort)	Informieren Sie sich über die letzten Standortanfragen und Standortberichte von Google; ändern Sie den Modus (Hohe Genauigkeit, Energiesparmodus, Nur Gerät)
Datenverbrauch	Zeigt Ihnen Informationen zum Datenverbrauch an.
Mehr ...	NFC, NFC Beam sowie Flugmodus ein- und ausschalten, VPN-Netzwerke hinzufügen, Mobilfunkdatenverbindungen als mobilen WLAN-Hotspot oder Bluetooth-Tethering freizugeben, Mobilfunknetze verwalten und Datenzugriffe erlauben, Cell Broadcasts auswählen.
GERÄT	
Dual SIM-Einstellungen	Ihr Telefon hat ein duales SIM-Karten System (Dual-Standby). Es können gleichzeitig zwei SIM-Karten installiert und verwendet werden.
Bewegungssteuerung	Stellen Sie Ihre Bewegungssteuerung ein (Entsperren, Standby, Statusleiste, Musik, Bilder)

Töne	Lautstärke von Media einstellen. Ruftöne, Systemtöne, Vibrationsalarme und andere Nachrichtensignale konfigurieren.
Bildschirm	Helligkeit, Hintergrund, Schriftgröße und Ruhezustand einstellen sowie Display automatisch drehen aktivieren.
Speicher	Anzeige des internen Telefonspeichers sowie dem auf der SD-Karte verfügbaren Speicherplatzes.
Akku	Anzeige des Batteriestatus sowie Anzeige des Verbrauchs der verschiedenen Anwendungen.
Apps	Applikationen verwalten und bevorzugten Installationspfad festlegen.
NUTZER	
Konten	Hinzufügen und bearbeiten von E-Mail-Konten
Sicherheit	Telefon durch Einrichten verschiedener Sperren schützen, Gerätemanager einstellen, Passwörter sichtbar machen sowie Anmeldedaten verwalten.
Sprache & Eingabe	Sprache, Rechtschreibprüfung, Tastatur und Eingabemethoden einstellen und konfigurieren, Zeigergeschwindigkeit einstellen
Sichern & zurücksetzen	Daten sichern, Sicherungskonto einstellen und Telefon auf Werkszustand zurücksetzen
SYSTEM	
Datum & Uhrzeit	Datum & Uhrzeit und deren Format einstellen und Zeitzone auswählen bzw. automatisch ermitteln
Bedienungshilfen	Installierte Dienste für Bedienungshilfen aktivieren und Systemeinstellungen anpassen
Drucken	Druckerdienste einstellen
Über das Telefon	Informationen über das Telefon wie Systemaktualisierungen, Status, Modellnummer, Prozessor, Software, Speicher und rechtliche Hinweise.

Zum Öffnen der Telefoneinstellungen tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste und dann auf **Systemeinstellungen**.

VERWALTUNG DER GRUNDEINSTELLUNGEN

Sie können verschiedene Geräteeinstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Beispielsweise können Sie die Sprache ändern, einen Klingelton hinzufügen oder die Helligkeit des Bildschirms anpassen.

DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

Das Datum und die Uhrzeit kann von Ihnen manuell verändert werden oder Sie benutzen die automatische Anpassung über den Anbieter.

Datum / Uhrzeit manuell einstellen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die **Menü-Taste**.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Datum & Uhrzeit** aus.
3. Deaktivieren Sie **Autom. Datum/Uhrzeit** durch Antippen des Reglers.
4. Tippen Sie auf **Datum festlegen** bzw. **Zeit einstellen**.
5. Stellen Sie Datum und Zeit ein.
6. Bestätigen Sie mit **Fertig**.

Zeitzone einstellen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Datum & Uhrzeit** aus.
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Zeitzone**, falls dieses aktiviert ist.
4. Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen**.
5. Wählen Sie eine Zeitzone aus.

RUFEINSTELLUNGEN

Klingelton für eingehende Anrufe einstellen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Töne > KLINGELTON & VIBRATION FÜR ANRUF**.
3. Wählen Sie die SIM-Karte aus, für die Sie den Klingelton setzen möchten.

4. Tippen Sie auf Klingelton und wählen den gewünschten Klingelton aus.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.



HINWEIS: Sie können unterschiedliche Klingeltöne für die zwei SIM-Karten auswählen, um die diese besser unterscheiden zu können.

Klingelton für eingehende Nachrichten einstellen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Töne > System**.
3. Tippen Sie auf **Standard-Benachrichtigungston**.
4. Wählen Sie einen Klingelton für Benachrichtigungen aus.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

System-Töne einstellen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Töne > System**.
3. Aktivieren Sie die gewünschten Töne durch Antippen des Reglers: Wahlkastentöne, Töne bei Berührung, Ton bei Bildschirmsperre sowie Bei Berührung vibrieren.



HINWEIS: Um die Vibration komplett auszuschalten (auch während einer Tastatur-Eingabe), muss der **Ton bei Tastendruck** unter **Systemeinstellungen > Sprache & Eingabe > Android-Tastatur** deaktiviert werden.

LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Während der Wiedergabe von Musik oder Videos drücken Sie die LAUTER- oder LEISER-Taste auf der linken Seite, um die Lautstärke einzustellen. Auf dem Bildschirm erscheint ein Balken, welcher die Lautstärke anzeigt.

Sie können die Medien-Lautstärke auch in den Systemeinstellungen ändern:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Töne > Lautstärke**.
3. Bewegen Sie den Schieberegler bei der entsprechenden Anwendung nach links oder rechts für leiser oder lauter.

VIBRATION EINSTELLEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Töne** > **KLINGELTON & VIBRATION FÜR ANRUF**.
3. Aktivieren Sie **Vibrieren** durch Antippen des Reglers. Das Telefon vibriert jetzt bei eingehenden Anrufen sowie bei Berührung des Bildschirms.

VERWENDUNG DES DISPLAYS

Helligkeit des Bildschirms anpassen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Bildschirm** > **Helligkeit**.
3. Um die Helligkeit zu verringern, ziehen Sie den Helligkeits-Regler nach links und um die Helligkeit zu erhöhen, ziehen Sie diesen nach rechts.



HINWEIS: Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten die Helligkeit einzustellen: automatisch oder manuell auswählen. Aktivieren Sie **Auto (Helligkeit)**, wenn der Bildschirm sich an den Energieverbrauch anpassen soll.

Schlafmodus einstellen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Bildschirm** > **Ruhezustand**.
3. Wählen Sie eine Option.

SPRACHEINSTELLUNGEN

Sie können die voreingestellte Sprache ändern und eine andere auswählen und diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder wechseln.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Sprache & Eingabe** > **Sprache**.
3. Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Sprache.

SCHUTZ DES TELEFONS

BILDSCHIRM SPERREN

Schützen Sie Ihre persönlichen Daten und Informationen, indem Sie ein Display-Sperr-Muster errichten, um zu verhindern, dass andere, ohne Ihr Einverständnis, über Ihr Telefon verfügen können.

Bildschirm-Sperre aktivieren

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um Ihr Display zu sperren.

Einstellen einer Bildschirm-Sperre mit Passwort

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Sicherheit** > **Display-Sperre**.
3. Wählen Sie **Passwort**.
4. Geben Sie bei Aufforderung ein Passwort ein und bestätigen Sie mit **Fortfahren**.
5. Geben Sie das Passwort erneut ein und bestätigen mit **OK**.

Einstellen und verwenden eines Bildschirm-Sperr-Musters

Sie können ein Sperr-Muster einrichten, um die Sicherheit Ihres Telefons zu verbessern. Wenn Sie dieses einstellen, müssen Sie jedes Mal das richtige Display-Sperr-Muster eingeben, um Ihr Display zu entsperren.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Sicherheit** > **Display-Sperre**.
3. Wählen Sie **Muster**.
4. Erstellen Sie Ihr Eingabemuster. Verbinden Sie vertikal, horizontal oder diagonal mindestens vier Punkte, um Ihr Display-Sperr-Muster einzustellen.



HINWEIS: Sie müssen die Punkte ziehend miteinander verbinden. Sobald Sie die Punkte loslassen ist die Mustereingabe beendet.



5. Wenn Sie aufgefordert werden, geben Sie Ihr Muster erneut ein und Tippen anschließend auf Bestätigen.



HINWEIS: Sie können die Nutzung des Display-Sperr-Musters jederzeit zurücksetzen, sollten Sie diese nicht weiter nutzen wollen. Sollten Sie Ihr

Display-Sperr-Muster fünfmal in Folge falsch eingegeben haben, müssen Sie anschließend 30 Sekunden warten, bevor Sie dieses erneut eingeben können.

VERWALTEN DES SPEICHERPLATZES

Um den verfügbaren Gerätespeicher anzuschauen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Speicher**. Sie bekommen nun eine Übersicht über die einzelne Auslastung durch Apps, Bilder, Downloads etc.

VERWALTEN UND LÖSCHEN VON INSTALLIERTEN ANWENDUNGEN

Um Ihren Speicherplatz zu erweitern, können Sie Applikationen oder Anwendungen, die Sie nicht nutzen von Ihrem Gerät löschen.

Anwendungen löschen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Apps**.
3. Wählen Sie eine Applikation / Anwendung aus, die Sie löschen möchten. Sie können Applikationen löschen, die aktuell heruntergeladen werden, die aktuell am Laufen sind und solche, die sich auf Ihrer SD-Karte befinden.
4. Tippen Sie auf **Deinstallieren** und bestätigen mit **OK**.

SYSTEMAKTUALISIERUNGEN

Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf den neuesten Stand, um optimale Leistungen und die neuesten Erweiterungen zu erhalten.

Verwenden Sie hierfür die auf Ihrem Gerät vorinstallierte Systemaktualisierungs-Anwendung, um ein drahtloses Update durchzuführen. Sie können die Aktualisierung entweder über ein Mobilfunknetz (dabei können erhebliche Kosten je nach Kartenvertrag anfallen) oder eine WLAN-Verbindung.

AKTUALISIEREN SIE IHR BETRIEBSSYSTEM MIT VORSICHT

- ◆ Unsachgemäße Bedienung oder unvorhersehbare externe Faktoren können dazu führen, dass ein Betriebssystem-Update fehlschlägt; das Gerät wird nicht einwandfrei funktionieren. Wenn eine solche Situation eintritt, müssen Sie das Gerät zur

Reparatur einschicken.

- ◆ Ein inoffizielles Betriebssystem kann Sicherheitsrisiken verursachen. Bitte nur die offiziellen Updates, die von Phicomm zur Verfügung gestellt werden installieren, ansonsten erlischt der Garantieanspruch und eine Reparatur ist kostenpflichtig.

SW-UPDATE

- ◆ Während des Update-Vorgangs werden alle Benutzerdaten gelöscht; bitte Daten vorher sichern.
- ◆ Achten Sie darauf, dass die Batterie mindestens 30% geladen ist.
- ◆ Bitte Batterie oder die SD-Karte während des Update-Prozesses nicht entfernen.


DRAHTLOSE SYSTEMAKTUALISIERUNGEN

1. Speichern Sie Ihre Benutzerdaten.
2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Systemaktualisierungen**.
3. Tippen Sie auf den Reiter **Remote Updates**. Das Gerät überprüft, ob Aktualisierungen für Ihr Gerät vorliegen. Sollten Aktualisierungen vorliegen, wird Ihnen dieses sowie die Änderungen mitgeteilt. Sie können sich dann entscheiden, ob Sie die Aktualisierung auf Ihrem Gerät installieren wollen.
4. Tippen Sie auf die Update-Datei.
5. Bestätigen Sie mit **Update**.
6. Ein Neustart Ihres Telefons ist erforderlich, um den System-Update abzuschließen. Bitte mit **OK** bestätigen.

SYSTEMAKTUALISIERUNG ÜBER USB-KABEL

Der Hersteller kann in Einzelfällen ein System-Update auch auf der Homepage veröffentlichen. Bitte informieren Sie sich auf www.phicomm.com/de (Support > Downloads) ob ein System-Update für Ihr Gerät vorliegt.

1. Laden Sie die Datei von der Homepage auf Ihren PC herunter.
2. Legen Sie eine SD-Karte in Ihr Phicomm-Gerät ein.
3. Speichern Sie Ihre Benutzerdaten.
4. Schließen Sie Ihr Phicomm-Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem PC an.
5. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
6. Tippen Sie auf **Als Mediengerät angeschlossen**.

7. Tippen Sie auf **SD-Karte**.
8. Kopieren Sie die Systemupdate-Datei auf Ihr Phicomm-Gerät in den externen Speicher.
9. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  >
Systemaktualisierungen.
10. Tippen Sie auf den Reiter **Lokale Updates**.
11. Tippen Sie auf die Update-Datei und bestätigen Sie mit **OK**.
Es wird ein Neustart benötigt, um die Systemaktualisierung abzuschließen.

SICHERUNG VON DATEN

Verwenden Sie die Anwendung Phicomm Backup um Daten zu sichern und wieder herzustellen. So können bestimmte Einstellungen und Daten nach dem System-Update wieder hergestellt werden.

Datentypen, die gesichert werden können

Sie können mit der Phicomm Backup Anwendung folgende Datentypen speichern:

- ◆ Lesezeichen
 - ◆ Anrufprotokoll
 - ◆ Kontakte
 - ◆ SMS / MMS
 - ◆ Systemeinstellungen
 - ◆ Von Google Play™ heruntergeladene Anwendungen
- Musikdateien oder Fotos und Videos, die mit der Gerätekamera aufgenommen wurden, müssen nicht gesichert werden. Diese werden automatisch auf der Speicherkarte Ihres Gerätes gesichert.



HINWEIS: Bei der Wiederherstellung von Google Play™-Anwendungen können möglicherweise zusätzliche Übertragungsgebühren anfallen.

FACTORY DATA RESET

Das Zurücksetzen Ihres Telefons löscht alle Daten auf Ihrer Speicherkarte und im Telefonspeicher, einschließlich heruntergeladener Anwendungen, und versetzt das Telefon in seinen ursprünglichen Zustand. Sichern Sie Ihre Daten vor dem

Zurücksetzen Ihres Telefons. Zum Sichern Ihrer Daten können Sie diese auf Ihren Computer kopieren.

ZURÜCKSETZEN DES TELEFONS


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie Systemeinstellungen > **Sichern & zurücksetzen** > **Auf Werkszustand zurück**.
3. Nach Aufforderung tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen** und anschließend Tippen Sie auf **Alles löschen**. Das Telefon setzt die Einstellungen auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück und startet dann neu.

TEXTEINGABE

EINGABE-TASTATUR IM ÜBERBLICK

Bei einigen Apps wird die Tastatur automatisch geöffnet. Bei anderen muss das Texteingabefeld zuerst angetippt werden.

ÜBERSICHT

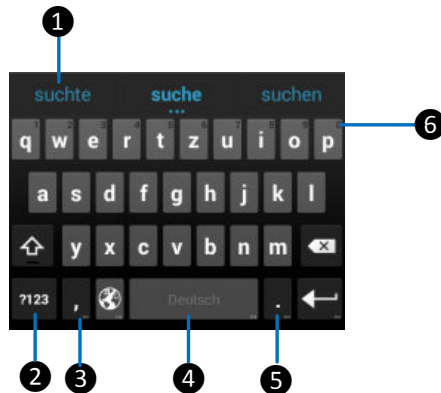

Nummer	Funktion
1	Tippen Sie auf einen Vorschlag, um diesen einzufügen
2	Antippen zur Eingabe von Klammern, Währungs-, Satz- und Sonderzeichen
3	Tippen & Halten, um Eingabeoptionen auszuwählen
4	Tippen & Halten, um Eingabesprache auszuwählen
5	Tippen & Halten für mehr Eingabezeichen
6	Tippen & Halten, um die obere Zahl einzugeben bzw. für mehr Buchstabenauswahl

GRUNDLEGENDE BEARBEITUNGSFUNKTIONEN

- ♦ **Einfügemarke bewegen:** Tippen Sie die Stelle an, wo Sie den Text eingeben möchten. Der Cursor blinkt an der neuen Stelle und ein blauer Tabulator erscheint.
- ♦ **Text markieren:** Tippen & Halten Sie den Text oder tippen Sie zweimal auf den Text den Sie markieren möchten. Das nächste Wort wird mit jeweils einem Tabulator rechts und links markiert. Bewegen Sie die Tabulatoren, um die Auswahl zu verändern.

- ♦ **Text löschen:** Tippen Sie auf , um den markierten Text oder um die Zeichen vor dem Cursor zu löschen.
- ♦ **Großbuchstaben eingeben:** Tippen Sie auf einmal, um einen Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal an, um mehrere Buchstaben groß zu schreiben. Die Shift-Taste wird hierbei dann blau markiert. Sie können außerdem die Shift-Taste antippen & halten während Sie schreiben. Sobald Sie die Taste wieder loslassen, wechselt die Tastatur wieder in Kleinschrift.
- ♦ **Zuschneiden, kopieren, einfügen:** Wählen Sie den Text aus, den Sie bearbeiten möchten. Tippen Sie auf Ausschneiden, um den Text auszuschneiden. Tippen Sie auf Kopieren, um den Text zu kopieren. Falls es etwas zum Einfügen gibt, wird auch Einfügen zu sehen sein.

BENUTZUNG VORSCHLAG NÄCHSTES WORT

1. Tippen Sie auf die Stelle, wo Sie den Text hinzufügen möchten.
2. Starten Sie mit der Eingabe. Die Vorschläge finden Sie unter 1. Tippen & halten Sie das vorgeschlagene Wort bis eine Liste erscheint.
3. Wählen Sie das gewünscht Wort aus, falls in der Liste vorhanden.
➔ Android wird ihnen für jedes Wort Vorschläge unterbreiten.

TASTATUR AUSWÄHLEN

Das Telefon zeigt die Tastatur auf dem Bildschirm automatisch an, wenn Sie einen Text eingeben möchten. Sie können die Tastatursprache wie folgt auswählen:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste
2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > **Sprache & Eingabe**.
3. Tippen Sie unter **TASTATUR & EINGABEMETHODE** auf **Android Tastatur (AOSP)**.
4. Tippen Sie auf **Eingabesprache**.
5. Deaktivieren Sie **Systemsprache** durch Antippen, um eigene Eingabesprachen auszuwählen.
6. Wählen Sie eine oder mehrere Sprachen aus.
7. Tippen Sie auf die Rücktaste, um zu Einstellungen zurückzukehren.



HINWEIS: Wenn Sie mehr als eine Sprache auswählen, können Sie während der Texteingabe zwischen den ausgewählten Sprachen hin und her springen.

8. Tippen Sie auf **Standard** und wählen die Eingabesprache aus.

TASTATUR WÄHREND EINGABE ÄNDERN

Wenn Sie mehr als eine Tastatursprache ausgewählt haben können Sie während einer Texteingabe die Sprache wechseln:

1. Im Eingabemodus drücken und halten Sie die Leertaste.
2. Wählen Sie eine Sprache aus. Wenn Sie noch mehr Sprachen hinzufügen möchten tippen Sie auf **Eingabemethoden einrichten**. Sie werden zur Android-Tastatur weitergeleitet. Folgen Sie den Schritten in Kapitel TASTATUR AUSWÄHLEN.


TASTATUR IM QUERFORMAT BEDIENEN

Während der Texteingabe können Sie das Gerät drehen und im Querformat weiterschreiben. Diese Funktion ist voreingestellt.

Um diese Einstellung zu ändern

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > **Bildschirm**.
3. Durch Antippen aktivieren / deaktivieren Sie den Regler bei **Display automatisch drehen**.


EINGABE VON ZAHLEN UND SYMBOLEN

Wechseln Sie in den Zahlen- und Symbolmodus zur leichteren Eingabe von Klammern, Währungs-, Satz- und Sonderzeichen. Tippen Sie dafür auf . Um zur Tastatur zurück zu gelangen tippen Sie erneut auf diese Taste.

ARBEITEN MIT WÖRTERBÜCHERN

Sie können Ihre eigenen Wörter zu Ihrem persönlichen Wörterbuch hinzufügen, damit sich das Gerät an diese erinnert.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen > Sprache & Eingabe**.
3. Tippen Sie auf **Mein Wörterbuch**.






4. Tippen Sie auf das Wörterbuch, wo ein Wort hinzugefügt werden soll.
5. Tippen Sie auf , um ein neues Wort oder Kürzel einzugeben.
6. Tippen Sie das Wort und / oder ein Kürzel ein.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

ANRUFVERWALTUNG


ANRUF E TÄTIGEN

Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie eine Rufnummer manuell wählen, auf eine in der Kontaktliste Ihres Telefons gespeicherte Nummer tippen oder indem Sie auf die Rufnummer in Ihrer Anrufprotokoll-Liste tippen.

ANRUF DURCH WAHL EINER RUFNUMMER:

1. Tippen Sie auf die **Telefon** App.
2. Tippen Sie auf .
3. Falls die Tastatur nicht automatisch erscheint tippen Sie auf .
4. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein. Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen. Um die komplette Telefonnummer zu löschen, drücken und halten Sie .
5. Tippen Sie auf .




HINWEIS: Das Telefon hat ein duales SIM-Karten System. Wenn beide SIM-Karten gleichzeitig benutzt werden, erscheint . Bei nicht Auswahl einer SIM-Karte übernimmt das Telefon die Standard-SIM, um den Anruf zu tätigen.

ANRUF MITHILFE DER KONTAKTLISTE


1. Tippen Sie auf die **Telefon** App.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste aus.

ANRUF MITHILFE DER ANRUFPROTOKOLL-LISTE



1. Tippen Sie auf die **Telefon** App.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf den verpassten Anruf, um zurückzurufen.

ANRUFEN EINER TELEFONNUMMER IN EINER TEXTNACHRICHT

Sie können eine Telefonnummer auch direkt aus der Anzeige im Text einer Nachricht anrufen

1. Öffnen Sie die Nachricht.
2. Tippen Sie die Telefonnummer in der Nachricht an.
3. Tippen Sie auf .

NOTRUF TÄTIGEN


1. Tippen Sie auf die **Telefon** App.
2. Falls die Tastatur nicht automatisch erscheint tippen Sie auf .
3. Geben Sie die internationale Notrufnummer für Ihr Land ein und tippen Sie auf .



HINWEIS: Wenn keine SIM-Karte eingelegt ist oder ausgehende Anrufe gesperrt wurden, können Sie dennoch Notrufe tätigen.

ANNEHMEN ODER ABWEISEN EINES EINGEHENDEN ANRUF S


ANNEHMEN EINES ANRUF S

Berühren und schieben Sie  nach rechts.



HINWEIS: Wenn Sie einen Anruf von einem bestehenden Kontakt erhalten, werden Ihnen der Name und die Telefonnummer dieses Kontaktes angezeigt. Wenn Sie einen Anruf von jemandem bekommen, der noch nicht in Ihren Kontakten ist, wird Ihnen das Standard-Telefonzeichen und die Telefonnummer (falls diese seitens des Anrufers nicht unterdrückt ist) aufgezeigt.

ABWEISEN EINES EINGEHENDEN ANRUF S


Berühren und schieben Sie  nach links.

KLINGELTON STUMMSCHALTEN

Um das Klingeln stumm zu stellen, ohne den Anrufer abzuweisen, drücken Sie einfach den Lautstärkeregler und stellen die Lautstärke auf leiser.

ANRUFOPTIONEN NUTZEN

Tippen Sie während des Gespräches auf die Menü-Taste, um das entsprechende Dialogfenster zu erhalten. Mit der Halte-Taste, können Anrufe gehalten werden.

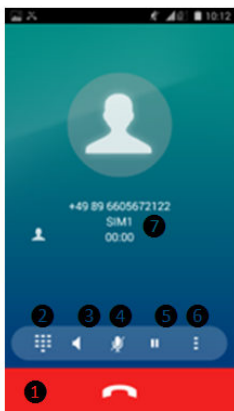

Nummer	Funktion
①	Anruf beenden
②	Wahl-Tastatur öffnen
③	Freisprechfunktion aktivieren.
④	Mikrofon aus / ein
⑤	Gespräch unterbrechen
⑥	Konferenz einleiten
⑦	Zeigt an über welche SIM-Karte telefoniert wird

IM TELEFONAT LAUTSPRECHER EIN- UND AUSSCHALTEN

1. Tippen Sie auf ③ um den Lautsprecher zu aktivieren. Das Symbol wird mit einem blauen Balken unterlegt, wenn es aktiviert ist.
2. Tippen Sie erneut auf ③, um den Lautsprecher wieder auszuschalten. Der blaue Balken verschwindet wieder sobald der Lautsprecher ausgeschaltet ist.



WARNUNG ! Um einen potenziellen Schaden am Ohr zu verhindern, halten Sie Ihr Ohr nicht direkt an den eingeschalteten Lautsprecher.

IM TELEFONAT TELEFON STUMM SCHALTEN

1. Tippen Sie auf ④ um das Mikrofon auszuschalten. Das Symbol wird mit einem blauen Balken unterlegt, wenn es Stummschaltung aktiviert ist.

2. Tippen Sie erneut auf ④, um die Stummschaltung zu deaktivieren. Der blaue Balken verschwindet wieder sobald die Stummschaltung beendet ist.


GESPRÄCH UNTERBRECHEN

1. Tippen Sie auf ⑤, um das Gespräch zu unterbrechen. Das Symbol wird mit einem blauen Balken unterlegt, wenn das Gespräch unterbrochen wurde.
2. Tippen Sie erneut auf ⑤, um das Gespräch fortzuführen. Der blaue Balken verschwindet wieder sobald die Unterbrechung beendet ist.





ANRUF BEENDEN

Tippen Sie auf ① um den Anruf zu beenden. Wenn die Rufnummer nicht in den Kontakten gespeichert ist, können Sie nach dem Auflegen die Nummer in der Anruferliste wieder finden und Sie in Ihren Kontakte hinzufügen.

ANRUFLISTEN NUTZEN

Das Symbol  erscheint in der Statusleiste, wenn Sie einen Anruf nicht annehmen konnten. Verwenden Sie die Anruferliste, um verpasste Anrufe, gewählte Nummern und erhaltene Anrufe zu überprüfen und zu bearbeiten.

DIE VERWENDUNG DER ANRUFLERLISTE:


1. Tippen Sie auf die **Telefon** App.
2. Tippen Sie auf . Sie erhalten eine Übersicht über ein- und ausgehende Anrufe, so über Anrufe, die Sie verpasst haben.
3. Tippen Sie auf  neben der Nummer/Namen, um ein Anruf zu tätigen.
4. Wählen Sie die Nummer aus, tippen Sie auf , um einen Kontakt hinzuzufügen.
5. Tippen Sie auf  um eine SMS an den Kontakt zu versenden.



HINWEIS: Das Telefon wird standardmäßig auf einen Rückruf auf die aktuelle SIM-Karte eingestellt, wenn Sie die Anrufliste direkt verwenden.

ANRUFLISTE BEREINIGEN

Um die Anrufliste zu bereinigen können Sie wie folgt vorgehen:

1. Tippen Sie auf die **Telefon** App.
2. Tippen Sie auf . Sie erhalten eine Übersicht über die Anrufliste (ein-/ausgehende Anrufe, verpasste Anrufe).
3. Tippen Sie auf die Menü-Taste > **Anrufliste löschen**, um gesamte Anrufliste zu löschen.
4. Um einen einzelnen Eintrag zu löschen, tippen Sie diesen an und tippen Sie auf die Menü-Taste.
5. Wählen Sie **Aus Anrufliste entfernen**.

MEHRERE ANRUF

Falls Sie die Anklopf-Funktion aktiviert haben, können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen. Sie werden auf einen weiteren eingehenden Anruf mit einem Signalton aufmerksam gemacht.

ANKLOPFUNKTION AKTIVIEREN

1. Tippen Sie auf die **Telefon** App.
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste**.
3. Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen** > **Anrufeinstellungen**.
4. Tippen Sie erneut auf **Anrufeinstellungen**.
5. Tippen Sie auf die SIM-Karte, wo Sie die Anklopf-Funktion aktivieren möchten.
6. Tippen Sie auf **Zusätzliche Einstellungen**.
7. Tippen Sie auf **Anklopfen**, um die Anklopf-Funktion zu aktivieren / deaktivieren. Ein Häkchen im Kontrollkästchen bedeutet eine Aktivierung der Anklopf-Funktion.




HINWEIS:



*Nicht alle Mobilfunkverträge können die Anklopf-Funktion ausführen. Setzen Sie sich mit Ihrem Provider für ausführlichere Informationen in Verbindung.
Das Telefon hat ein duales SIM-Karten System (dual Stand-by). Es kann mehrere Anrufe auf einmal handhaben, allerdings nicht von beiden SIM-Karten gleichzeitig.*

WEITEREN ANRUF ANNEHMEN / AKTUELLEN ANRUF AUF HALTEPOSITION

Sollten Sie während eines Anrufs wiederholt Signaltöne hören,

schieben Sie  nach rechts, um den neuen eingehenden Anruf anzunehmen. Der erste Anruf geht solange in die Halteposition. Wenn Sie den zweiten Anruf auflegen, kommen Sie automatisch zurück zum ersten Anruf.


ZWEITEN ANRUF TÄTIGEN

1. Während eines Anrufs tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf **Anruf hinzufügen**, um einen zweiten Anruf zu tätigen, während der erste in Halteposition ist.
3. Geben Sie die neue Nummer ein und tippen auf . Das Gerät verfügt über eine Dual-SIM-Funktion. Bitte wählen Sie die SIM-Karte aus, mit der Sie die Konferenz gestartet haben.
4. Sobald der Empfänger antwortet, wird der erste Anruf auf die Halteposition gesetzt.

ZWISCHEN MEHREREN ANRUFEN WECHSELN

Tippen Sie auf die gewünschte Nummer / Kontakt, um zu einem anderen Anruf zu wechseln. Der aktuelle Anruf wird währenddessen auf die Halteposition gesetzt.



AKTUELLEN ANRUF BEENDEN UND ZUM ANRUF AUF HALTEPOSITION ZURÜCKKEHREN


Tippen Sie auf , um den Anruf zu beenden und zum nächsten Anruf auf der Halteposition zurückzukehren.

TELEFONKONFERENZ


Eine Telefonkonferenz ermöglicht ein Telefongespräch mit zwei oder mehreren Personen.

TELEFONKONFERENZ FÜHREN



1. Tippen Sie auf das Anrufermenü  während eines Telefonates.
2. Tippen Sie auf **Anruf hinzufügen**, um einen Teilnehmer hinzuzufügen.
3. Geben Sie die Nummer ein und tippen auf . Das Gerät verfügt über eine Dual-SIM-Funktion. Bitte wählen Sie die SIM-Karte aus, mit der Sie die Konferenz gestartet haben, wenn sich beide SIM-Karten im Gerät befinden.

4. Sobald der Empfänger antwortet wird der erste Anrufer auf die Halteposition gesetzt.
5. Tippen Sie auf auf  und dann auf **Merge call**.
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

TEILNEHMER AUS TELEFONKONFERENZ ENTFERNEN

1. Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf **Konferenz verwalten**. Es erscheinen alle Teilnehmer.
2. Tippen Sie auf  neben dem Teilnehmer, den Sie aus der Telefonkonferenz entfernen möchten.

PRIVATE GESPRÄCH MIT EINEM TEILNEHMER FÜHREN

1. Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf Konferenz verwalten. Es erscheinen alle Teilnehmer.
2. Tippen Sie auf das  inks neben dem Teilnehmer. Der andere Teilnehmer wird solange auf die Halteposition gesetzt.
3. Wenn Sie wieder zurück zur Telefonkonferenz möchten tippen Sie auf  und dann auf **Merge call**.

TELEFONKONFERENZ BEENDEN

Tippen Sie während der Telefonkonferenz auf den roten Hörer.

ANRUF-EINSTELLUNGEN ANPASSEN

Sie können Ihre Anruf-Einstellungen, Sprachbox und Rufumleitungen anpassen.

Um die Anruf-Einstellungen zu öffnen,

1. Tippen Sie auf die **Telefon** App.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen > Anrufeinstellungen**.
4. Tippen Sie erneut auf Anrufeinstellungen und wählen Sie die SIM-Karte aus, für die die Einstellungen vorgenommen werden sollen.

Anrufeinstellungen	
Klingelton	Stellen Sie den gewünschten Klingelton für die ausgewählte SIM-Karte ein.
IP-Anruf-Einstellung	Bearbeiten Sie den IP-Präfix für

	IP-Anrufe
Sprachbox	Einstellungen für Ihre Sprachbox
Kurzantworten	Mit Kurzantworten antworten
Anrufbegrenzung	Begrenzen Sie Rufnummern.
Rufweiterleitung	Sie können Ihr Telefon auf folgende Umleitungen einstellen: immer umleiten / umleiten, wenn unerreichbar / umleiten, wenn besetzt
Zusätzliche Einstellungen	Aktivieren oder deaktivieren Sie Telekommunikationsdienste, wie zum Beispiel Anklopfen oder eigene Nummer bei abgehenden Anrufen anzeigen.

Um den Klingelton einzustellen wie folgt vorgehen:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen > Töne**.
3. Stellen Sie Ihren Klingelton & Vibration für Anrufe ein.

DAS EIN-UND AUSSCHALTEN DER TELEFON-FUNKTIONEN

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funk-Verbindungen auf dem Gerät, inklusive der Anruf- Funktion, Bluetooth und WiFi ausgeschaltet.

FLUGMODUS AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mehr > Flugmodus**.
3. Tippen Sie auf den Regler, um den Flugmodus zu aktivieren.
Durch erneutes Antippen wird der Flugmodus wieder deaktiviert.



HINWEIS: Wenn Sie den Flugmodus wieder deaktivieren, werden die Anruf-Funktionen und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wieder hergestellt.

KONTAKTE

Sie können die Kontaktdaten-Anwendung dafür verwenden, um alle Rufnummern, E-Mail-Adresen und andere Kontaktdaten zentral an einem Ort zu verwalten.

KONTAKTDATEN ÜBERTRAGEN

Es gibt mehrere Möglichkeiten Kontakte auf Ihr neues Gerät zu übertragen.

MITHILFE VON GOOGLE™

Sie können Ihr Gerät mit verschiedenen Google™-Diensten synchronisieren. Voraussetzung dafür ist, dass Sie ein Google™ Konto eingerichtet haben und Ihre Daten über diese gepflegt sind.

GOOGLE™ KONTO EINRICHTEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie **Systemeinstellungen > Konten > Konto hinzufügen**.
3. Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Google™ Konto zu erstellen oder sich auf Ihr Google™ einzuloggen.

Kontaktdaten mit Google™ Konto synchronisieren

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Wählen Sie **Systemeinstellungen > Google**.
3. Tippen Sie auf das Google™ Konto, das Sie synchronisieren möchten. Eine Liste mit Anwendungen, die synchronisiert werden können erscheint.
4. Tippen Sie auf **Kontakte**. Die Daten werden nun automatisch synchronisiert.

MITHILFE EINER SIM-KARTE

Um Ihre Kontakte mithilfe der SIM-Karte zu synchronisieren, müssen diese auf der SIM-Karte gespeichert sein. Falls nicht, bitte vorher auf Ihrem alten Gerät die Kontakte auf die SIM-Karte übertragen.

1. Tippen Sie auf die **Kontakte** App.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie auf **Importieren / Exportieren**.
4. Tippen Sie auf **Importieren von SIM1** oder **SIM2**.

5. Wählen Sie **Phone**, um die Kontakte in Ihren Telefonspeicher zu speichern.
6. Wählen Sie die zu importierenden Kontakte aus. Wenn alle Kontakte importiert werden sollen, tippen Sie das Kontrollkästchen bei **Alle** an.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Erneut mit **OK** bestätigen.

MITHILFE EINER SPEICHERKARTE

Um Ihre Kontakte mithilfe einer Speicherkarte zu synchronisieren, müssen diese auf der SD-Karte gespeichert sein. Falls nicht, bitte vorher auf die SD-Karte von Ihrem alten Gerät als vCard übertragen.

1. Tippen Sie auf die **Kontakte** App.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie auf **Importieren / Exportieren**.
4. Tippen Sie auf **Aus Speicher importieren**.
5. Tippen Sie auf **Phone**, um Ihre Kontakte in Ihren Telefonspeicher zu speichern und wählen Sie **Internen Speicher**.
6. Bestätigen mit **OK**.

MITHILFE VON BLUETOOTH


Sie können Ihre Kontakte auch über Bluetooth an Ihr neues Gerät verschicken. Vergewissern Sie sich hierfür, dass bei beiden Geräten die Bluetooth™-Funktion und –Sichtbarkeit aktiviert sind. Andernfalls ist eine Bluetooth™-Übertragung nicht möglich.

1. Tippen Sie auf die **Kontakte** App.
2. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie über Bluetooth teilen möchten.
3. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
4. Tippen Sie auf **Teilen** und dann auf **Bluetooth**.
5. Wählen Sie das Gerät, an das Sie den Kontakt schicken möchten. Fall keine Liste mit möglichen Geräten erscheint tippen Sie auf **Scan nach Geräten**.
6. Akzeptieren Sie die ankommende Datei (Bluetooth Symbol in der Statusleiste) durch Antippen von **Akzeptieren**.
7. Die empfangenen Kontaktdaten werden als vCard-Anhang in der der Statusleiste angezeigt. Tippen Sie auf die vCard-Datei, um diese zu bearbeiten und zu speichern.

KONTAKTDATEN VERWALTEN

Sie können Ihre Kontakte in wenigen und einfachen Schritten erstellen, bearbeiten und löschen.

KONTAKTE-ANWENDUNG IM ÜBERBLICK

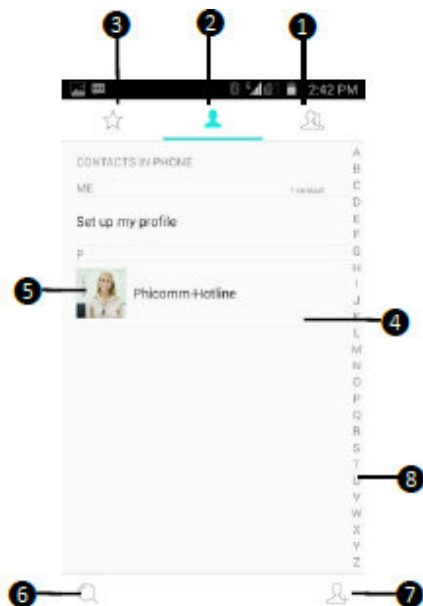

Nummer	Funktion
1	Registerkarte - Gruppe
2	Registerkarte - Kontakte
3	Registerkarte - Favoriten
4	Auf Kontakt tippen, um Details anzuzeigen
5	Auf Miniaturbild tippen, um auf Schnellkontaktmenü zuzugreifen
6	Nach Kontaktdaten suchen
7	Kontakt hinzufügen
8	Alphabetische Liste für die Suche nach Kontakten

KONTAKTDATEN VERWALTEN

Kontakte anzeigen

Tippen Sie auf die **Kontakte** App.

Kontakte hinzufügen

1. Tippen Sie auf die **Kontakte** App.



2. Tippen Sie auf **Kontakt hinzufügen**.
3. Wenn Sie Ihre Kontakte mit mehr als einem Konto synchronisiert haben, wählen Sie das Konto, zu dem Sie den neuen Kontakt hinzufügen möchten.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Tippen Sie auf .

Kontakte bearbeiten

1. Tippen Sie auf die **Kontakte** App.
2. Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und dann auf .
3. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
4. Bestätigen mit .

Kontakte mit einem Bild verknüpfen

1. Tippen Sie auf die **Kontakte** App.
2. Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und dann auf .
3. Tippen Sie auf und wählen die gewünschte Methode zum Hinzufügen des Kontaktbildes aus. Sie können entweder direkt ein **Foto machen** oder ein **Foto aus Galerie auswählen**.
4. Bestätigen Sie mit .

Kommunikation mit Kontakt anzeigen





1. Tippen Sie auf die **Kontakte** App.
2. Tippen Sie auf den anzuzeigenden Kontakt.
3. Sie erhalten eine Übersicht über alle Aktivitäten mit diesem Kontakt.

HINWEIS: Falls Sie keine Drittanbieter-Applikationen auf Ihrem Gerät installiert haben, wird nur die SMS-App bei Ihrem Kontakt erscheinen.

Kontakte löschen

1. Tippen Sie auf die **Kontakte** App.
2. Tippen Sie auf den zu löschenden Kontakt.
3. Tippen Sie auf die Menü-Taste und dann auf **Löschen**.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.
5. Um mehrere Kontakte gleichzeitig zu löschen, tippen Sie in der Kontaktübersicht auf die Menü-Taste.
6. Tippen Sie auf **Löschen**.
7. Tippen Sie die Kontakte an, die Sie löschen wollen oder tippen Sie auf **Alle**, um alle Kontakte zu löschen.
8. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.
9. Bestätigen Sie die zu löschenden Kontakte mit **OK**.


Eigene Kontaktdaten bearbeiten

1. Tippen Sie auf die **Kontakte** App.
2. Tippen Sie auf (2)  .
3. Tippen Sie auf **Mein Profil einrichten**.
4. Ändern Sie die Kontaktdaten wie gewünscht und tippen auf .


FAVORITEN

Sie können Kontakte auch als Favoriten markieren, um über den Reiter Favoriten schnell auf diese zugreifen zu können.

Als Favoriten markieren



1. Tippen Sie auf die **Kontakte** App.
2. Tippen Sie auf den Kontakt, der zu Favoriten hinzugefügt werden soll.
3. Tippen Sie auf .

Favoriten anzeigen


1. Tippen Sie auf die **Kontakte** App.
2. Tippen Sie auf (3) .

GRUPPEN

Sie können Kontakte in Gruppen zusammenfassen und Kontakten eine Gruppe zuweisen, um schneller auf ausgewählte Kontakte zuzugreifen.

1. Tippen Sie auf die **Kontakte** App.
2. Tippen Sie auf (1) .
3. Tippen Sie auf  wenn Sie eine neue Gruppe erstellen möchten. Fügen Sie den Gruppennamen ein und bestätigen mit **OK**.
4. Tippen Sie auf eine Gruppe und dann auf **Mitglieder**, um Kontakte zur Gruppe hinzuzufügen.
5. Wählen Sie die Kontakte durch Antippen auf dem Name aus.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.
7. Mit der Rücktaste gelangen Sie wieder zur Gruppenliste.

KONTAKTSUCHE

1. Tippen Sie auf die **Kontakte** App.
2. Tippen Sie auf (6) .
3. Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktes im Feld **Kontakte suchen** ein.

ÜBERTRAGEN VON KONTAKTEN

Kontakte verschicken

1. Tippen Sie auf die **Kontakte** App.
2. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie verschicken möchten.
3. Tippen Sie auf die Menü-Taste > **Teilen** bzw. **Kontakt über SMS versenden**.
4. Wählen Sie eine Übertragungsmethode aus und folgen Sie den Anweisungen.

Alle Kontakte gleichzeitig verschicken

1. Tippen Sie auf die **Kontakte** App.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie auf **Importieren / Exportieren**.
4. Tippen Sie auf **Sichtbare Kontakte teilen**.
5. Wählen Sie eine Übertragungsmethode und folgend den Anweisungen.

SICHERUNG VON KONTAKTEN

Sie können Ihre Kontaktdaten mithilfe einer SIM-Karte, einer Speicherkarte oder einem Google™-Konto sichern.

Auf SIM-Karte speichern

1. Tippen Sie auf die **Kontakte** App.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie auf **Importieren / Exportieren**.
4. Tippen Sie **Auf SIM-Karte exportieren**. Wenn Sie zwei SIM-Karten nutzen, wählen Sie die SIM-Karte aus, auf die die Kontakte gespeichert werden sollen und bestätigen mit **OK**.
5. Wählen Sie durch Antippen der Kontakte, die Kontakte aus, die Sie auf die SIM-Karte übertragen möchten.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.

Auf Speicherkarte übertragen

Sie können Kontakte auch auf Ihre SD-Karte übertragen. Bitte legen Sie dafür die SD-Karte in das Gerät ein.

1. Tippen Sie auf die **Kontakte** App.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie auf **Importieren / Exportieren**.
4. Tippen Sie **Auf externen Speicher (SD-Karte) exportieren**.
5. Wählen Sie durch Antippen der Kontakte, die Kontakte aus, die Sie auf die SD-Karte übertragen möchten.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.

NACHRICHTENFUNKTIONEN

VERWENDEN VON SMS UND MMS

Über den SMS (Short Message Service) können Sie mit Ihrem Telefon Textnachrichten senden und empfangen. Wenn Ihr Teilnehmerzugang MMS (Multimedia Messaging Service) umfasst, können Sie auch Nachrichten mit Mediendateien (Bilder, Videos) senden und empfangen. Die Anzahl der in einer einzigen Textnachricht zulässigen Zeichen variiert je nach Betreiber und der von Ihnen ausgewählten Sprache. Beim Versenden von SMS fallen Gebühren an.



HINWEIS: Zum Versenden von MMS muss der Datenzugriff über das Mobilfunknetz aktiviert sein (**Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke** > **Mobiler Datenverkehr**).

SCHREIBEN UND VERSENDEN VON NACHRICHTEN

1. Tippen Sie auf die **SMS/MMS** App.
2. Tippen Sie auf neue Nachricht hinzufügen .
3. Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers in der Adresszeile ein. Während der Eingabe werden Ihnen mögliche Empfänger aus der Kontaktliste eingeblendet. Zum Hinzufügen eines Empfängers aus der Kontaktliste, tippen Sie auf und wählen den Kontakt aus und bestätigen mit **OK**.
4. Tippen Sie auf **Nachricht schreiben** und geben Sie Ihren Nachrichtentext ein.
5. Wenn Sie eine Mediendatei hinzufügen möchten, tippen Sie auf und wählen Sie einen Anhangtypen aus
6. Tippen Sie auf **Senden** .

NACHRICHT ALS ENTWURF SPEICHERN

Während Sie eine SMS oder MMS Nachricht schreiben, wird diese nach drücken der Rücktaste automatisch als Entwurf gespeichert. Zur Wiederaufnahme wählen Sie im Nachrichtenmenü auf Ihre Nachricht, die mit „Entwurf“ gekennzeichnet ist.

MMS UND SMS NACHRICHTEN ANZEIGEN

1. Tippen Sie auf die **SMS/MMS** App.
2. Tippen Sie auf die gewünschten Konversationen.



HINWEIS: Abhängig von ihren Benachrichtigungseinstellungen, klingelt oder vibriert ihr Telefon bzw. es zeigt die Nachricht kurz in der Statusleiste an. Das Benachrichtigungssymbol weist zudem auf eine neue Nachricht hin. Sie können die Statusleiste nach unten ziehen und in der geöffneten Statusleiste auf die empfangene Nachricht tippen, um sie anzuzeigen.

AUF SMS UND MMS NACHRICHTEN ANTWORTEN

1. Tippen Sie auf die **SMS/MMS** App.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie beantworten möchten.
3. Geben Sie Ihre Antwort ein und tippen auf **Senden**.

SMS UND MMS NACHRICHTEN WEITERLEITEN

1. Tippen Sie auf die **SMS/MMS** App.
2. Tippen Sie auf die Konversation, die die Nachricht enthält, die Sie weiterleiten möchten.
3. Berühren und halten Sie die weiterzuleitende Nachricht und tippen Sie dann auf **Weiterleiten**.
4. Tippen Sie auf **An** und geben die Telefonnummer entweder manuell ein oder wählen einen Kontakt aus der Kontaktliste aus .
5. Bearbeiten Sie die Nachricht und tippen auf **Senden**.

NACHRICHTEN LÖSCHEN

1. Tippen Sie auf die **SMS/MMS** App.
2. Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:
 - ♦ Wenn Sie einen Nachrichtenverlauf löschen möchten, tippen und halten Sie die Konversation. zum Löschen antippen und mit **Löschen** bestätigen.
 - ♦ Wenn Sie eine einzelne Nachricht löschen möchten, berühren und halten Sie die zu löschende Nachricht und wählen **Löschen** und bestätigen mit **Löschen**.

SMS- UND MMS-EINSTELLUNGEN

1. Tippen Sie auf die **SMS/MMS** App.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste und dann auf **Einstellungen**.
3. Nun können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Allgemein	
SMS aktiviert	Standard-SMS-App ändern
Storage	
Alte Nachrichten löschen	Wählen Sie diese Option, wenn Sie alte Nachrichten löschen wollen bis zum angegebenen Limit
Höchstzahl an SMS	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die maximale Anzahl an SMS, die gespeichert werden sollen, setzen möchten
Höchstzahl an MMS	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die maximale Anzahl an MMS, die gespeichert werden sollen, setzen möchten.
SMS	
Zustellberichte	Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Zustellbericht über den erfolgreichen Versand einer SMS erhalten möchten.
Nachrichtenvorlage	Auswählen, um SMS Vorlage zu bearbeiten
Nachrichten auf SIM-Karte	Auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten verwalten
SMS-Signatur	
SMS-Signatur	Auswählen, um die SMS Signatur zu aktivieren
Signatur bearbeiten	Auswählen, um die SMS Signatur zu bearbeiten, die am Ende der Nachricht erscheinen soll.
MMS	
Zustellberichte	Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Zustellbericht über den erfolgreichen Versand einer MMS erhalten möchten.
Leseberichte	Wählen Sie diese Option, wenn Sie wissen möchten, ob der Empfänger die Nachricht gelesen hat
Automatisch abrufen	Wählen Sie diese Option, wenn Sie alle MMS Nachrichten automatisch abrufen möchten. Diese Option erlaubt den

	automatischen Download von Inhalten und Dateianhängen von MMS Nachrichten. Wenn Sie die Option abschalten, wird lediglich der Betreff der MMS Nachricht abgerufen und in der Nachrichtenliste angezeigt
Autom. Roaming-Abruf	Wählen Sie diese Option, wenn Sie MMS automatisch empfangen wollen, während Sie den Roaming Modus aktiviert haben. Es können erhebliche Kosten für den Datenverkehr anfallen, wenn diese Einstellung aktiviert ist.
Gültigkeitszeitraum	Wählen Sie den Zeitraum aus, wie lange der MMS-Inhalt zur Verfügung stehen soll.
Benachrichtigungen	
Benachrichtigungen	Wählen Sie diese Option, wenn Sie in der Statusleiste über den Empfang von SMS und MMS informiert werden möchten.
Töne	Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass ein Klingelton abgespielt wird, wenn Sie eine Nachricht erhalten.
Vibration	Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass Ihr Telefon vibriert, wenn Sie eine neue SMS oder MMS Nachricht erhalten.
Auto-Push-Nachrichtendienst-Einstellung	
WAP-PUSH-Dienst aktivieren	Wählen Sie diese Option, um den WAP-PUSH-Dienst zu erhalten.
SMSC Einstellungen	
SIM-Nummer von SIM1 einstellen	Hier können Sie die Nummer der Kurzmitteilungszentrale (SMSC) für Ihren Mobilfunkanbieter für SIM1 eingeben.
SIM-Nummer von SIM2 einstellen	Hier können Sie die Nummer der Kurzmitteilungszentrale (SMSC) für Ihren Mobilfunkanbieter für SIM2 eingeben.

E-MAIL

Mit der E-Mail-Anwendung können Sie mehrere E-Mail-Konten gleichzeitig verwalten. Sie können hier z.B. geschäftliche Microsoft Exchange E-Mail-Konten, ihre privaten E-Mail-Konten oder auch auf Ihre Google-Konten hinzufügen bzw. einstellen.

E-MAIL-KONTEN VERWALTEN

E-MAIL-KONTO EINRICHTEN

1. Tippen Sie auf die **E-Mail** App.
2. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um das Konto einzurichten. Die Anweisung wird nur angezeigt, wenn Sie bisher noch kein Konto angelegt haben.



HINWEIS: Ggf. müssen Sie sich an Ihren E-Mail-Dienstanbieter wenden, um Informationen zur genauen Einstellung Ihres E-Mail-Kontos zu erhalten.

WEITERE E-MAIL-KONTEN HINZUFÜGEN




1. Tippen Sie auf die **E-Mail** App.
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste** und dann auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Konto hinzufügen** aus.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein und tippen auf **Weiter**.
5. Geben Sie für eine leichtere Identifizierung einen Namen für Ihr E-Mail-Konto ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dieser Name wird beim Versand von E-Mails von diesem Konto angezeigt.
6. Bestätigen Sie mit **Weiter**, wenn Sie fertig sind.

E-MAIL-KONTO ENTFERNEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen > Konten**.
3. Wählen Sie den Email-Typen aus, den Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf die E-Mail, die Sie löschen möchten.
5. Tippen Sie auf die Menü-Taste > **Konto entfernen**.
6. Bestätigen Sie mit **Konto entfernen**.

E-MAIL VERWENDEN

E-MAIL ERSTELLEN UND VERSENDEN

1. Tippen Sie auf die **E-Mail** App.
2. Sollten Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie oben auf den **Posteingang** und wählen das Konto aus, von dem Sie die E-Mail verschicken möchten.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf **An** und beginnen mit der Eingabe des Empfängers. Übereinstimmungen werden Ihnen in einer dynamischen Liste angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Empfänger (Übereinstimmung) oder fahren mit der Eingabe der E-Mail-Adresse fort. Sie können weitere Adressen eingeben, welche Sie mit einem Komma (,) oder einem Semikolon (;) trennen müssen.
5. Sie können auch eine E-Mail-Adresse aus Ihren Kontaktdaten auswählen. Tippen Sie dafür auf . Tippen Sie auf das **Kontrollkästchen** neben den Empfänger, den Sie hinzufügen möchten und bestätigen mit **OK**.
6. Tippen Sie auf **Betreff** und geben den Betreff der E-Mail ein.
7. Tippen Sie im Nachrichtenfeld Ihren Text ein.
8. Tippen Sie auf die **Menü-Taste** und wählen **Datei anhängen**, falls Sie eine Datei anhängen möchten.
9. Zum Hinzufügen von Cc/Bcc-Feldern tippen Sie auf die **Menü-Taste** und wählen **Cc/Bcc hinzufügen**.
10. Tippen Sie auf , um die E-Mail zu versenden.

E-MAIL EMPFANGEN

1. Tippen Sie auf die **E-Mail** App.
2. Sollten Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie oben auf den **Posteingang** und wählen das Konto aus, von dem Sie neue Nachrichten aufrufen möchten.
3. Tippen Sie auf **Weitere laden** (scrollen Sie dafür bis zum Ende), falls nicht alle E-Mails angezeigt werden.



HINWEIS: Sie können die Abrufhäufigkeit für Ihre E-Mails auch auf automatisch setzen. Das Gerät synchronisiert Ihre E-Mails dann automatisch gemäß der eingestellten Häufigkeit.



ABRUFHÄUFIGKEIT EINSTELLEN

1. Tippen Sie auf die **E-Mail** App.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste > **Einstellungen**.
3. Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, für das Sie die Abrufhäufigkeit einstellen möchten.
4. Tippen Sie auf **Synchronisationshäufigkeit** und wählen die gewünschte Frequenz.




E-MAILS ANZEIGEN

1. Tippen Sie auf die **E-Mail** App.
2. Sollten Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie oben auf den **Posteingang** und wählen das Konto aus.
Wenn Sie Ihre E-Mails von allen Konten gleichzeitig anzeigen möchten, tippen Sie auf **Kombinierte Ansicht**.
3. Sie können nun im Posteingang nach oben oder unten blättern.
Zum Anzeigen der gewünschten E-Mail tippen Sie diese an.


E-MAILS BEANTWORTEN

1. Tippen Sie auf die **E-Mail** App.
2. Wählen Sie in Ihrem Posteingang die E-Mail aus, die Sie beantworten möchten und tippen auf .
3. Geben Sie Ihre Nachricht ein und tippen auf Versenden .

E-MAILS WEITERLEITEN

1. Tippen Sie auf die **E-Mail** App.
2. Wählen Sie in Ihrem Posteingang die E-Mail aus, die Sie weiterleiten möchten und tippen auf .
3. Wählen Sie **Weiterleiten** aus.
4. Tippen Sie auf **An** und geben die E-Mail-Adresse des Empfängers manuell ein oder wählen Sie einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste aus .
5. Geben Sie Ihre Nachricht ein und tippen Sie auf Versenden .

E-MAILS LÖSCHEN

1. Tippen Sie auf die **E-Mail** App.
2. Wählen Sie in Ihrem Posteingang die E-Mail aus, die Sie löschen möchten und tippen auf .

ORDNER FÜR EIN E-MAIL-KONTO ANZEIGEN



1. Tippen Sie auf **die E-Mail** App.
2. Tippen Sie auf **Posteingang**. Es werden alle Ordner angezeigt für das oben markierte Konto.

WLAN


Ihr Gerät kann sich via WLAN, GPRS/3G oder EDGE mit dem Internet verbinden.

Mit WLAN können Sie über eine Distanz bis zu 100 Metern vom Router entfernt drahtlos auf das Internet zugreifen. Um über eine WLAN-Verbindung auf das Internet zuzugreifen, müssen Sie nach einem verfügbaren WLAN-Netzwerk suchen und eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen. Die Stärke der Signalleistung hängt hierbei von verschiedenen Faktoren ab und kann deshalb variieren.

EINSCHALTEN DER WLAN-FUNKTION UND VERBINDUNG MIT EINEM WLAN-NETZWERK HERSTELLEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > **Drahtlos & Netzwerke**.
3. Aktivieren Sie das WLAN durch Antippen. Die Farbe ändert sich in Blau.
4. Wählen Sie ein Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten. Sollten Sie ein ungesichertes Netzwerk auswählen, werden Sie automatisch verbunden. Sollten Sie ein gesichertes Netzwerk auswählen, müssen Sie den Netzwerkschlüssel eingeben. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das WLAN-Zeichen  in der Statusleiste.
5. Sie können die Netzwerkliste aktualisieren durch Antippen von .

Alternativ können Sie auch mit der Statusleiste arbeiten:


1. Wischen Sie die Statusleiste nach unten.
2. Tippen Sie auf Einstellungen .
3. Aktivieren Sie das WLAN wie oben beschrieben.



HINWEIS: Den Netzwerkschlüssel müssen Sie pro Netzwerk nur einmal eingeben. Beim nächsten Mal werden Sie wieder automatisch verbunden (Ausnahme: Sie setzen ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück).

WLAN-Netzwerke werden automatisch gefunden, d.h. es sind keine weiteren Schritte erforderlich um sich mit einem Netzwerk zu verbinden. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass Sie nach einem Benutzernamen und Passwort gefragt werden.

MANUELL NACH WLAN-NETZWERKEN SUCHEN


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
3. Aktivieren Sie das WLAN durch Antippen. Die Farbe ändert sich in Blau.
4. Tippen Sie auf  um ein Netzwerk manuell hinzuzufügen.
5. Geben Sie die Netzwerk-SSID für das Netzwerk ein und stellen Sie die Sicherheitsoptionen ein.
6. Bestätigen Sie mit Speichern.



HINWEIS: Wenden Sie sich an den Administrator des WLAN-Netzes, um die Netzwerk-SSID und das Kennwort zu erhalten.

WLAN-NETZWERKSTATUS

Wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind oder wenn in Ihrer Reichweite ein WLAN-Netzwerk zur Verfügung steht, können Sie den Status anzeigen. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein offenes WLAN-Netzwerk erkannt wird.

Statusleiste: Sobald Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind, erscheint das WLAN-Symbol und informiert Sie über die Signalstärke.  Wenn Sie die Netzwerkbenachrichtigung aktiviert haben, werden Sie mit diesem Symbol automatisch in der Statusleiste über ein offenes Netzwerk informiert.

WLAN-NETZWERKBENACHRICHTIGUNG AKTIVIEREN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
3. Aktivieren Sie WLAN durch Antippen.
4. Drücken Sie die Menü-Taste und dann auf **Erweitert**.
5. Aktivieren Sie **Netzwerkhinweis** durch Antippen.

ANZEIGEN VON DETAILLIERTEN INFORMATIONEN ÜBER DAS VERBUNDENE WLAN-NETZWERK

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.

2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke > WLAN**.
3. Tippen Sie auf das WLAN-Netz, mit dem Sie aktuell verbunden sind. Es werden detaillierte Informationen über das Netzwerk angezeigt.
4. Um die Information wieder zu schließen tippen Sie auf **Abbrechen**.

WLAN-NETZWERK BEENDEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke > WLAN**.
3. Tippen Sie auf das WLAN-Netz, das Sie trennen möchten.
4. Tippen Sie auf **Entfernen**.

WLAN IM STANDBY-MODUS

Durch das Aktivieren des WLAN im Standby-Modus können Sie angeben, wann Sie von WLAN zu mobiler Datenübertragung wechseln möchten.



HINWEIS: Wenn Sie nicht mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind, verwendet das Telefon eine mobile Datenverbindung für den Zugriff auf das Internet (sofern Sie eine mobile Datenverbindung in Ihrem Telefon eingerichtet und aktiviert haben.)

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke > WLAN**.
3. Tippen Sie auf die Menü-Taste und dann auf **Erweitert**.
4. Tippen Sie auf **WLAN im Ruhemodus aktiviert lassen**.
5. Wählen Sie eine Option.

INTERNETBROWSER

Sie können den Browser starten, um Internetseiten anzeigen zu lassen um darin zu navigieren, Seiten als Lesezeichen hinzufügen und Internetseiten zum Lesen offline speichern. Der Browser wurde zur einfachen Handhabung optimiert. Eine bestehende Verbindung zu einem 3G, GPRS oder WLAN-Netzwerk wird vorausgesetzt.

INTERNETBROWSER BENUTZEN

DEN BROWSER ÖFFNEN

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den **Browser** App.

EINE INTERNETSEITE AUFRUFEN

1. Tippen Sie auf die **Browser** App.
2. Geben Sie im Such- und Adressfeld, die Internetadresse ein. Während der Eingabe werden Ihnen automatisch mögliche Adressen eingeblendet. Sie können diese auswählen oder Ihre Eingabe weiter fortführen.
3. Bestätigen Sie mit **Los**.



HINWEIS: Manchmal wird die Such- und Adressleiste nicht automatisch angezeigt, nachdem eine Internetseite heruntergeladen wurde. Durch nach unten streichen auf dem Bildschirm wird die Such- und Adressleiste wieder angezeigt.

EINE STARTSEITE FESTLEGEN

1. Tippen Sie bei geöffnetem Browser auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Allgemein**.
3. Tippen Sie auf **Startseite festlegen**.
4. Wählen Sie eine Option oder tippen auf **Abbrechen**.

BROWSER BEENDEN

1. Tippen Sie bei geöffnetem Browser auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Schließen**.
3. Bitte wählen Sie aus, wie der Browser geschlossen werden soll.



HINWEIS: Selbst nach einem Neustart des Telefons werden beim erneuten Aufrufen des Browsers, die zuletzt verwendeten Einstellungen angezeigt.

BROWSEREINSTELLUNGEN

Sie können den Browser individuell anpassen und z.B. die Startbildschirm festlegen, die Schriftgröße bestimmen oder den Cache, Cookies und andere Daten löschen, die mit Internetseiten verbunden sind.

BROWSEREINSTELLUNGEN ÄNDERN

1. Tippen Sie bei geöffnetem Browser auf die Menü-Taste.
2. Weiter mit **Einstellungen**.
3. Nehmen Sie Ihre Änderungen in der gewünschten Rubrik vor.

TEXTGRÖSSE AUF INTERNETSEITEN ÄNDERN

1. Tippen Sie bei geöffnetem Browser auf die Menü-Taste.
2. Weiter mit **Einstellungen > Bedienungshilfen**.
3. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und kehren mit der Zurück-Taste zu den Einstellungen zurück.

CACHE, COOKIES, VERLAUF LÖSCHEN

1. Tippen Sie bei geöffnetem Browser auf die Menü-Taste.
2. Weiter mit **Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit**.
3. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und bestätigen mit **OK**.
4. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zu den Einstellungen zurück.

NAVIGIEREN IM INTERNETBROWSER

INTERNETSEITE ZOOMEN

Sie können zwei verschiedene Möglichkeiten wählen, um die Darstellung einer Internetseite zu vergrößern / zu verkleinern:

1. Berühren Sie den Bereich, den Sie zoomen möchten gleichzeitig mit zwei Fingern. Ziehen Sie die Finger zum Verkleinern zusammen und zum Vergrößern auseinander.

2. Falls die Website nicht optimiert ist auf Ihr Smartphone tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um die Darstellung zu vergrößern. Zum Verkleinern tippen Sie erneut zweimal auf den Bildschirm.



INTERNETSEITENLINK TEILEN

1. Tippen Sie bei geöffnetem Browser auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Seite teilen**.
3. Wählen Sie eine der angezeigten **Übertragungsmethoden** aus und folgen den Anweisungen.


MIT MEHREREN INTERNETSEITEN ARBEITEN

Sie können im Internetbrowser bis zu 16 Fenster gleichzeitig geöffnet haben. Das Wechseln zwischen diesen Fenstern ist einfach zu handhaben und macht eine multiple Nutzung des Internets möglich.


NEUE INTERNETSEITE ÖFFNEN


1. Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, um die Such- und Adressleiste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf . Es erscheint ein neues Browser-Fenster.

ZWISCHEN INTERNETSEITEN WECHSELN

1. Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, um die Such- und Adressleiste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf .
3. Sie können noch oben und unten blättern, um die Liste aller geöffneten Internetseiten anzuzeigen. Wischen Sie die Seiten nach links oder rechts, so werden sie gelöscht.
4. Tippen Sie auf die Seite, die Sie aufrufen möchten.

EINE INTERNETSEITE SCHLIEßEN

1. Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, um die Such- und Adressleiste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf . Eine Übersicht aller geöffneten Internetseiten wird aufgezeigt.

3. Tippen Sie auf  (oben rechts beim Fenster, das Sie schließen möchten) oder streichen Sie nach links oder nach rechts um das gewünschte Fenster zu schließen.

LESEZEICHEN VERWALTEN

Sie können über Lesezeichen schnell auf Ihre Lieblingsseiten zugreifen. Diese können direkt aus dem Browser hinzugefügt werden.

Je nach Netzbetreiber können möglicherweise einige Lesezeichen vorinstalliert sein.

LESEZEICHEN FESTLEGEN

1. Tippen Sie bei geöffnetem Browser auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Als Lesezeichen speichern**.
3. Nehmen Sie ggf. Änderungen in den Lesezeichen-Einstellungen vor und bestätigen mit **OK**.

LESEZEICHEN ÖFFNEN

1. Tippen Sie bei geöffnetem Browser auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Lesezeichen**.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Internetseite, um diese anzuzeigen.

LESEZEICHEN BEARBEITEN

1. Tippen Sie bei geöffnetem Browser auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Lesezeichen**.
3. Tippen und halten Sie das Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten.
4. Ein Menü wird angezeigt. Tippen Sie auf **Lesezeichen bearbeiten**.
5. Lesezeichen wie gewünscht anpassen und mit **OK** bestätigen.

LESEZEICHEN LÖSCHEN

1. Tippen Sie bei geöffnetem Browser auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Lesezeichen**.
3. Tippen und halten Sie das Lesezeichen, das Sie löschen möchten.
4. Ein Menü wird angezeigt. Tippen Sie auf **Lesezeichen löschen**.




4. Mit **OK** bestätigen.

LESEZEICHEN ZUM STARTBILDSCHIRM HINZUFÜGEN

1. Tippen Sie bei geöffnetem Browser auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Lesezeichen**.
3. Tippen und halten Sie das Lesezeichen, das Sie zum Startbildschirm hinzufügen möchten.
4. Ein Menü wird angezeigt. Tippen Sie auf **Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellen**.

TEXT UND BILDER VERWALTEN

TEXT AUF EINER INTERNETSEITE SUCHEN

1. Drücken Sie bei geöffnetem Browser auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Auf Seite suchen**.
3. Geben Sie den Suchbegriff in das Suchen-Feld ein. Text / Zeichen, die mit Ihrer Suche übereinstimmen werden hervorgehoben.
4. Um von einem zum nächsten gefundenen Element zu springen, tippen Sie die **Pfeile**   an. Pfeil nach oben bringt Sie zum vorherigen Element. Pfeil nach unten zum nächsten.
5. Tippen Sie auf  um das Fenster zu schließen.

TEXT KOPIEREN


1. Berühren und halten Sie ein Wort des Textes, den Sie kopieren möchten bis dieser markiert ist.
Sie können die Tabs jeweils nach rechts oder links verschieben, um den gewünschten Text zu markieren.
2. Tippen Sie auf . Der ausgewählte Text wird in die Zwischenablage kopiert.
3. Um den gespeicherten Text wieder einzufügen, berühren und halten Sie das Textfeld in der jeweiligen Anwendung (E-Mail, SMS oder MMS) bis **Einfügen** erscheint und tippen darauf.

BILD SPEICHERN

1. Berühren und halten Sie das gewünschte Bild so lange bis ein Menü angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Bild speichern**.

3. Das Bild wird automatisch unter **Interner Speicher > Bilder** gespeichert.

DOWNLOAD PFADEINSTELLUNG

Sie können den Download-Pfad auch selbst bestimmen:

1. Tippen Sie bei geöffnetem Browser auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Erweitert > Downloadpfad anpassen**.
3. Wählen Sie den Downloadpfad aus, den Sie als Standard setzen möchten, und bestätigen mit **OK**.

ERWEITERTE INTERNETSEITEN-EINSTELLUNGEN

In den erweiterten Einstellungen können Sie u.a. Plug-Ins aktivieren, Autoskalierung der Internetseiten vornehmen oder Pop-up-Fenster blockieren.

PLUG-INS AKTIVIEREN

Sie können Plug-Ins aktivieren, um optimale Anzeigeergebnisse einer Internetseite zu erzielen. Plug-Ins können auch so konfiguriert werden, dass sie nur nach Aufforderung aktiviert werden, was die Browsergeschwindigkeit erhöht.

1. Tippen Sie bei geöffnetem Browser auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Erweitert > Plug-Ins aktivieren**.
3. Wählen Sie die gewünschte Plug-In Einstellung aus.



HINWEIS: Der Browser muss ggf. neu gestartet werden, um die Einstellung zu aktivieren.

AUTOSKALIERUNG DER INTERNETSEITE

Wenn die Autoskalierung aktiviert ist, passt der Browser die Größe von Texten und Bildern automatisch an den Bildschirm an. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, müssen Sie vielleicht auf die nächste Seite blättern, um den kompletten Text zu erhalten.

1. Tippen Sie bei geöffnetem Browser auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Erweitert > Automatisch anpassen**.

POP-UP-FENSTER


Mit dieser Funktion können Sie Pop-up-Fenster blockieren.

1. Drücken Sie die Menü-Taste während Sie sich auf einer Internetseite befinden.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Erweitert > Pop-ups blockieren**.


BLUETOOTH EINSTELLUNGEN

Bluetooth™ ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite. Geräte mit Bluetooth können über eine Distanz von 8 Metern problemlos Daten austauschen. Es sollten sich keine massiven Gegenstände in der Sichtlinie der beiden Geräte befinden. Sie können die Sichtbarkeit Ihres Gerätes aktivieren, um von anderen Geräten erkannt zu werden.

BLUETOOTH-FUNKTION EINSCHALTEN UND IHR TELEFON SICHTBAR MACHEN


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
3. Aktivieren Sie Bluetooth durch Antippen des Reglers. Die Farbe ändert sich in Blau.
4. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Es wird eine Liste von verfügbaren Bluetooth-Geräten angezeigt.
5. Nachdem Sie Bluetooth eingeschaltet haben erscheint das Bluetooth-Symbol in der Statusleiste .

Alternativ können Sie auch mit der Statusleiste arbeiten:

1. Wischen Sie die Statusleiste nach unten.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** .
3. Aktivieren Sie Bluetooth wie oben beschrieben.

WEITERE BLUETOOTH EINSTELLUNGEN

Sie können den Namen für Ihr Gerät ändern, das Timeout für die Sichtbarkeit einstellen oder erhaltene Daten anzeigen lassen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth** oder wischen alternativ die Statusleiste nach unten und tippen auf  **Einstellungen > Bluetooth**.
3. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
4. Wählen Sie zwischen **Telefon umbenennen**, **Sichtbarkeit einstellen** und **Erhaltene Daten anzeigen**. Bluetooth muss für einige Einstellungen aktiviert sein.
5. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und bestätigen diese falls erforderlich.




HINWEIS: Bluetooth ist standardmäßig ausgeschaltet. Schalten Sie Bluetooth aus wenn Sie es nicht nutzen, um Strom zu sparen bzw. schalten Sie Bluetooth an Orten aus, an denen es untersagt ist (z.B. im Flugzeug oder Krankenhaus).

KOPPELUNG MIT ANDEREN BLUETOOTH-GERÄTEN

Sie können Ihr Telefon mit anderen Bluetooth-Geräten wie z.B. einem Bluetooth-Headset oder einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung koppeln und darüber Anrufe tätigen oder annehmen. Zur Koppelung der Geräte benötigen Sie möglicherweise ein Kennwort, dieses finden Sie in der Dokumentation des zu koppelnden Gerätes. Bei der nächsten Koppelung des gleichen Gerätes muss die Kennung nicht mehr eingegeben werden. Ansonsten verwendet Ihr Telefon automatische die allgemeine Kennung „0000“.


GERÄTE KOPPELN

1. Stellen Sie sicher, dass bei beiden zu koppelnden Geräten Bluetooth und die Sichtbarkeit für andere Geräte aktiviert sind.
2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth** oder wischen alternativ die Statusleiste nach unten und tippen auf  **Einstellungen > Bluetooth**. Alle zur Verfügung stehenden Geräte werden angezeigt.
4. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie verbunden werden möchten.
5. Falls erforderlich geben Sie das Kennwort ein oder konfigurieren Sie dasselbe Kennwort auf beiden Geräten.
6. Tippen sie auf **Koppelung durchführen**. Die Geräte sind nun gekoppelt.

KOPPELUNG AUFHEBEN

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth** oder wischen alternativ die

Statusleiste herunter und tippen auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.

- 3. Wählen Sie das Gerät, bei dem die Koppelung aufgehoben werden soll und tippen auf das Menü .
- 4. Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.


SENDEN UND EMPFANGEN VON DATEIEN

Sie können mit der Bluetooth-Funktion verschiedene Dateien versenden und empfangen, wie Fotos, Audiodateien, Kontakte oder Internetseiten.

DATEIEN ÜBER BLUETOOTH VERSENDEN

- 1. Empfangendes Gerät: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth und Sichtbarkeit aktiviert sind.
- 2. Sendendes Gerät: Öffnen Sie das zu sendende Objekt.
- 3. Je nach Anwendung, aus der Sie das Objekt versenden möchten, müssen Sie das Objekt entweder berühren und halten oder die Menü-Taste drücken, um das Objekt zu versenden. Möglicherweise gibt es noch andere Versandarten.
- 4. Wählen Sie das Objekt aus und tippen auf **Freigeben, Senden, Teilen** oder das **Weiterleiten-Symbol** und dann Bluetooth.
- 5. Bei Aufforderung Bluetooth aktivieren.
- 6. Tippen Sie auf den Namen des empfangenden Gerätes.
- 7. Empfangendes Gerät: Bei Aufforderung Verbindung akzeptieren.
- 8. Empfangendes Gerät: Eingehende Datei akzeptieren.

EMPFANGENE OBJEKTE ANZEIGEN


- 1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Menü-Taste.
- 2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke** > **Bluetooth** oder wischen alternativ die Statusleiste herunter und tippen auf  **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 3. Tippen Sie die auf Menü-Taste und dann auf **Erhaltene Dateien anzeigen**.

KAMERA

FOTOS UND VIDEOS AUFNEHMEN

Sie können mit der eingebauten Kamera Fotos und Videos aufnehmen. Sie können diese über MMS an Freunde senden oder auf Webdiensten hochladen. Das Telefon verfügt außerdem über eine Frontkamera, mit der Sie Selbstporträts aufnehmen oder Videokonferenzen führen können.

KAMERA FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

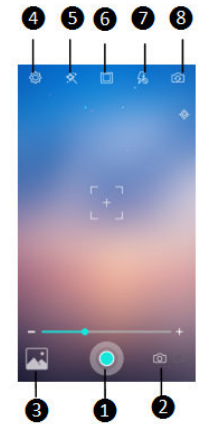

Nummer	Funktionen
1	Foto / Video machen (im Video-Modus wird dieser Punkt rot)
2	Foto / Video-Modus
3	Fotos / Videos anzeigen
4	Kameraeinstellungen
5	Farbeffekt (Color Effekt)
6	Aufnahme-Modus
7	Blitzmodus
8	Zwischen Haupt- /Frontkamera wechseln

KAMERA FUNKTION ÖFFNEN

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die **Kamera** App. Die Bildschirmausrichtung ändert sich, wenn Sie das Gerät in verschiedene Richtungen drehen.

KAMERA FUNKTION SCHLIESSEN

Tippen Sie auf die Startbildschirm-taste oder die Rücktaste.

FOTO AUFNEHMEN

1. Öffnen Sie die **Kamera** App.
2. Tippen Sie auf den **2 Foto-Modus**.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv.
4. Tippen Sie auf **1 Foto machen**.



HINWEIS: Halten Sie das Gerät vertikal bei Portraits und horizontal bei Landschaftsbildern.

VIDEO AUFNEHMEN

1. Öffnen Sie die **Kamera** App.
2. Tippen Sie auf den **2 Video-Modus**.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv.
4. Tippen Sie auf **1 Video machen**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
5. Tippen Sie erneut auf **1**, um die Aufnahme zu beenden.

SELBSTPORTRÄT AUFNEHMEN

1. Öffnen Sie die **Kamera** App.
2. Tippen Sie auf **8 Zwischen Haupt- / Frontkamera wechseln**.
3. Halten Sie die Kamera auf sich gerichtet.
4. Tippen Sie auf **1 Foto machen**, um ein Foto von Ihnen zu aufzunehmen.

FOTOS ODER VIDEOS ANZEIGEN

1. Öffnen Sie die **Kamera** App.
2. Tippen Sie auf **3 Fotos und Videos anzeigen**.
3. Streichen Sie nach links oder rechts, um durch Ihre Fotos / Videos zu blättern.

FOTOS ODER VIDEO LÖSCHEN

1. Öffnen Sie die **Kamera** App.
2. Tippen Sie auf **3 Fotos und Videos anzeigen**.
3. Wählen Sie das Foto / Video aus, das Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf das Foto / Video. Eine Statusleiste erscheint oben:



5. Tippen Sie auf

6. Bestätigen Sie mit **OK**.

KAMERA-EINSTELLUNGEN FOTO-MODUS

Folgende Kameraeinstellungen können vor der Bildaufnahme eingestellt werden.

KAMERA-EINSTELLUNGEN

1. Öffnen Sie die **Kamera** App.
2. Tippen Sie auf **2 Foto-Modus**.
3. Tippen Sie auf **4 Kameraeinstellungen**.
4. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie anpassen möchten und nehmen Sie die entsprechenden Änderungen vor.
 - Speicherinfo
 - Lautlos-Modus
 - Druckwasserzeichen
 - Bildgröße
 - Gesichtserkennung
 - Bildqualität
 - Zeitmesser
 - Verschluss-taste einstellen
 - Belichtung
 - Weißabgleich
 - Antistreifenbildung
 - Rote-Augen-Reduktion
 - Entrauschen

FARB-EFFEKT EINSTELLEN

1. Öffnen Sie die **Kamera** App.
2. Tippen Sie auf **2 Foto-Modus**.
3. Tippen Sie auf **5 Farbeffekt**.
4. Wählen Sie einen Farbeffekt durch Antippen aus.

BLITZ-MODUS EINSTELLEN


1. Öffnen Sie die **Kamera** App.
2. Tippen Sie auf **2 Foto-Modus**.
3. Tippen Sie auf **7 Blitzmodus**.

AUFNAHME-MODUS EINSTELLEN

1. Öffnen Sie die **Kamera** App. ①
2. Tippen Sie auf **② Foto-Modus**. ②
3. Tippen Sie auf **⑥ Aufnahme-Modus**. ③
4. Sie können nun wählen zwischen **Normaufnahme**, **0 Verschluss**, **Modus fortfahren**, **Sunset Modus** und **Anti-Shake**-Aufnahmen.

BLITZMODUS EINSTELLEN

1. Öffnen Sie die Kamera.
2. Tippen Sie auf **② Foto-Modus**.
3. Tippen Sie auf **⑦ Blitzmodus**.
4. Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **An** und **Aus**.

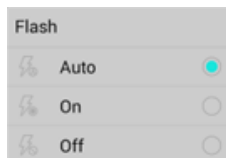

Sie können den Blitz einschalten, wenn Sie Fotos unter schlechten Lichtbedingungen aufnehmen möchten. Manchmal ist die Bildqualität, auch bei ungünstigem Licht, ohne Blitz besser.

Automatisch: Die Kamera stellt automatisch fest, ob aufgrund der Lichtbedingungen ein Blitz hinzu geschaltet werden muss. Automatisch ist als Standard-Einstellung gesetzt.


An: Sie können den Blitz verwenden, wenn der Hintergrund heller ist als Ihr Motiv.

Aus: Der Blitz bleibt ausgeschaltet.

FOTO BEARBEITEN

Sie können Ihre Bilder auch nach der Aufnahme bearbeiten.

BILDBEARBEITUNG IM ÜBERBLICK



Nummer	Funktionen
①	Aufhellen / Highlights / Schattierungen / Autofix
②	Cross-Entwicklung / Tontrennung / Lomo / xxx
③	Wärme / Sättigung / Schwarz-Weiß / xxx
④	Zuschneiden / Rote Augen / Ausrichten / xxx

FOTO DREHEN

1. Öffnen Sie die **Kamera** App.
2. Tippen Sie auf **③ Fotos / Videos anzeigen**.
3. Wischen Sie nach links oder rechts bis zum gewünschten Foto.
4. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
5. Wählen Sie **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**.

FOTO ZUSCHNEIDEN

1. Öffnen Sie die **Kamera** App.
2. Tippen Sie auf **③ Fotos / Videos anzeigen**.
3. Wischen Sie nach links oder rechts bis zum gewünschten Foto.
4. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
5. Tippen Sie auf **Zuschneiden**. Es erscheint ein blauer Rahmen mit 4 Fixierungspunkten.
6. Tippen und halten Sie einen Fixierungspunkt und ziehen diesen in die gewünschte Zuschneide-Richtung.
7. Wenn Sie den gewünschten Ausschnitt für Ihr Bild erstellt haben tippen Sie auf **OK**.

FOTO FESTLEGEN ALS

1. Öffnen Sie die **Kamera** App.
2. Tippen Sie auf **③ Fotos / Videos anzeigen**.
3. Wischen Sie nach links oder rechts bis zum gewünschten Foto.
4. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
5. Tippen Sie auf **Bild festlegen als**.
6. Wählen Sie eine Anwendung und folgen Sie den weiteren Schritten.

KAMERA-EINSTELLUNGEN VIDEO-MODUS

Folgende Kameraeinstellungen können vor der Videoaufnahme eingestellt werden.

KAMERA-EINSTELLUNGEN

1. Öffnen Sie die **Kamera** App.
2. Tippen Sie auf **2 Video-Modus**.
3. Tippen Sie auf **4 Kameraeinstellungen**.
4. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie anpassen möchten und nehmen Sie die entsprechenden Änderungen vor.
Hier können Sie Einstellungen machen für:
 - Speicherinfo
 - Lautlos-Modus
 - Videoqualität: 1920x1080 Pixel

FARB-EFFEKT EINSTELLEN

1. Öffnen Sie die **Kamera** App.
2. Tippen Sie auf **2 Video-Modus**.
3. Tippen Sie auf **5 Farbeffekt**.
4. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie anpassen möchten und nehmen Sie die entsprechenden Änderungen vor.

AUFNAHME-MODUS EINSTELLEN

1. Öffnen Sie die **Kamera** App.
2. Tippen Sie auf **2 Video-Modus**.
3. Tippen Sie auf **6 Aufnahme-Modus**.
4. Sie können nun wählen zwischen **Normalaufnahme**, **MMS-Aufnahme**.

BLITZMODUS EINSTELLEN

1. Öffnen Sie die **Kamera** App.
2. Tippen Sie auf **2 Video-Modus**.
3. Tippen Sie auf **7 Blitzmodus**.
4. Wählen Sie zwischen **An** oder **Aus**.

Sie können den Blitz einschalten, wenn Sie Videos bei schlechten Lichtbedingungen aufnehmen möchten. Manchmal ist die Videoqualität, auch bei ungünstigem Licht, ohne Blitz besser.

An: Sie können den Blitz verwenden, wenn der Hintergrund heller ist als Ihr Motiv.

Aus: Der Blitz bleibt ausgeschaltet. **Aus** ist als Standard-Einstellung gesetzt.

GALERIE

Sie können Ihre Fotos oder Videos in der Galerie ansehen, teilen, als Hintergrundbild oder Anruferbild festlegen. Eine entsprechende Auswahl erscheint, wenn Sie auf die Menü-Taste bei geöffneter Galerie App tippen.

- **ALBEN:** zeigen alle Bilder und Videos, die mit diesem Gerät aufgenommen bzw. herunter geladen wurden.
- **ZEITEN:** zeigt alle Bilder und Videos in der zeitlichen Reihenfolge der Aufnahme

GALERIE ÖFFNEN & SCHLIESSEN

1. Zum Öffnen tippen Sie auf die **Galerie** App.
2. Zum Schließen tippen Sie auf die Startbildschirm-Taste oder die Rücktaste.



HINWEIS: Sollte die Bildschirmorientierung beim Seitwärtsdrehen nicht automatisch umgestellt werden, bitte Bildschirm automatisch drehen aktivieren bei den Bildschirmeinstellungen.

FOTOS & VIDEOS

Ihre Fotos und Videos werden als Miniaturansicht in einer Rasteransicht angezeigt.

OBJEKTE ANZEIGEN / ABSPIELEN

1. Tippen Sie auf die **Galerie** App.
2. Tippen Sie auf **Alben**. Alle Fotos und Videos werden in der entsprechenden Kategorie (Kamera, Screenshot, Bilder aus E-Mail oder Bilder aus anderen Applikationen) angezeigt.
3. Tippen Sie auf eine Miniaturansicht der gewünschten Kategorie, um die Bilder und Videos dieser Kategorie anzuzeigen. Videos sind hierbei mit einem Abspielsymbol (Pfeil) gekennzeichnet. Streichen Sie nach links oder rechts, um alle Miniaturbilder anzuschauen.
4. Tippen Sie auf ein Bild oder Video, um es anzuzeigen bzw. abzuspielen.
5. Streichen Sie nach rechts, um das nächste Bild anzuzeigen und streichen Sie nach links, um das vorherige Bild anzuzeigen.

ARBEITEN MIT FOTOS

Sie können Ihre Fotos bearbeiten, um diese z.B. zu beschneiden, sie Kontaktbildern zuzuordnen oder diese als Hintergrund zu verwenden.

Fotos zoomen

Wenn Sie zweimal hintereinander auf das Bild drücken aktivieren Sie den Zoom. Wiederholen Sie diese Eingabe, deaktivieren Sie den Zoom. Alternativ ziehen Sie zwei Finger auseinander, um das Bild zu vergrößern und drücken Sie die Finger wieder zusammen, um das Bild wieder zu verkleinern.

Fotos in Diashow anzeigen

1. Wenn ein Foto angezeigt wird, tippen Sie auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Diashow**, um alle Fotos dieses Albums wiederzugeben.
3. Zum Beenden, tippen Sie auf ein Foto.

Fotos bearbeiten

1. Wählen Sie das gewünschte Foto aus und tippen es an. Eine Menüleiste erscheint.
2. Tippen Sie auf . Eine weitere Menüleiste erscheint am unteren Bildrand.
3. Ihnen stehen nun die gleichen Bildbearbeitungsfunktionen wie auf Seite 83 beschrieben zur Verfügung.

Fotos drehen

1. Wählen Sie das Foto aus, das Sie drehen möchten.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie entweder auf **Nach links drehen** oder auf **Nach rechts drehen**.

Foto zuschneiden

1. Wählen Sie das Foto aus, das Sie zuschneiden möchten.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie auf **Zuschneiden**. Es erscheint ein blauer Rahmen. Sie können diesen an den Markierungspunkten durch Ziehen entweder Verkleinern oder Vergrößern und somit das Bild zuschneiden.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.

Foto festlegen als

1. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

2. Tippen Sie auf die Menü-Taste.
3. Tippen Sie auf **Bild festlegen als**.
4. Sie können nun aus den angezeigten Anwendungen auswählen (z.B. als Kontaktbild festlegen oder als Hintergrundbild). Befolgen Sie nun die entsprechenden Schritte.

Foto löschen

1. Wählen Sie das gewünschte Foto aus, [das Sie löschen möchten](#).
2. Tippen Sie auf .
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Foto teilen

1. Wählen Sie das gewünschte Foto aus, [das Sie teilen möchten](#).
2. Tippen Sie auf und wählen die App, mit der Sie das Bild verschicken möchten. Folgen Sie nun den weiteren Schritten.



HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Sie bei dem Onlinedienst, den Sie verwenden möchten, auch angemeldet sind. Ansonsten wird diese Anwendung nicht angezeigt.

ARBEITEN MIT VIDEOS

Sie können Ihre aufgenommen Videos herunterladen oder an Freunde weiterleiten, z.B. indem Sie diese bei Onlinediensten hochladen.

Video abspielen

1. Öffnen Sie das Album, in dem das Video, das Sie abspielen möchten gespeichert ist.
2. Suchen Sie das Video das Sie abspielen möchten und tippen es an.
3. Tippen Sie auf das , um das Video zu starten.

Video anhalten


1. Tippen Sie beim Abspielen des Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf , um das Video anzuhalten.

Video vor- / zurück spulen

1. Tippen Sie beim Abspielen des Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.

2. Ziehen Sie die **Fortschrittsleiste** zum Vorspulen nach rechts und zum Zurückspulen nach links.

Video teilen

1. Wählen Sie das gewünschte Video aus und öffnen Sie es.
2. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleiste einzublenden, falls diese nicht bereits geöffnet ist.
3. Tippen Sie auf  und wählen die Anwendung aus, mit der Sie das Video weiterleiten möchten. Befolgen Sie nun die entsprechenden Schritte.



HINWEIS: Einige Objekte überschreiten möglicherweise die maximale Dateigröße und können deshalb nicht versendet bzw. übertragen werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie bei dem Onlinedienst, den Sie verwenden möchten, auch angemeldet sind. Ansonsten wird diese Anwendung nicht angezeigt werden.

FOTOS & VIDEOS GRUPPIEREN

1. Tippen Sie auf die Menü-Taste während die Miniaturbilder im Album angezeigt werden.
2. Tippen Sie auf **Album auswählen**.
3. Wählen Sie die Bilder & Videos aus, die Sie gruppieren möchten. Markierte Objekte werden mit einem blauen Rahmen markiert.
4. Mithilfe der Symbolleiste (oben im Bildschirm) können Sie nun mit den ausgewählten Bildern & Videos arbeiten (z.B. mit anderen Teilen oder Löschen).




HINWEIS: Sie können alternativ das Objekt bzw. die Objekte auch berühren und diese Antippen und halten, bis sie ebenfalls markiert sind.

MULTIMEDIA

MUSIK-ANWENDUNG

Sie können Ihre Musik oder Hörbücher von Ihrem Computer auf Ihr Smartphone übertragen und abspielen. Auch online gekaufte und heruntergeladene Musik / Hörbücher können Sie problemlos anhören und anordnen.

FUNKTIONEN

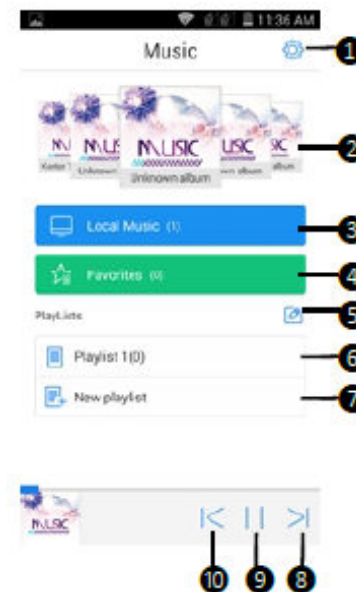

Nummer	Funktion
1	Einstellungen
2	Deine Alben
3	Deine lokale Musik
4	Deine Favoriten
5	Playlisten bearbeiten
6	Playliste öffnen
7	Playliste hinzufügen
8	Nächster Titel der aktuellen Playliste
9	Play oder Pause
10	Vorheriger Titel der aktuellen Playliste

MUSIK ABSPIELEN



Titel abspielen

1. Tippen Sie auf die **Musik** App.
2. Tippen Sie auf **Lokale Musik > Titel / Interpreten / Alben** um nach Titeln zu suchen oder tippen Sie direkt auf **Favoriten**, falls Sie Lied-Favoriten gespeichert haben.
3. Tippen Sie auf das gewünschte Lied.

Titel ändern

Wählen Sie Funktions-Nummer ① oder ③ während ein Titel gespielt wird, um den vorherigen oder nächsten Titel abzuspielen.

Titel anhalten

Tippen Sie Funktions-Nummer ②.

Musik vor- oder zurückspulen

1. Tippen Sie auf dem Fortschrittsbalken ④ auf die gewünschte Stelle oder
2. Ziehen Sie den blauen Regler entweder nach links oder rechts.

Zufallswiedergabe von Titeln

Sie können nur Lieder in Zufallswiedergabe abspielen.

1. Tippen Sie auf **Lokale Musik > Titel** oder direkt auf **Favoriten**, falls Sie Lied-Favoriten gespeichert haben.
2. Tippen Sie auf **ShufflePlay**, um die Zufallswiedergabe zu starten.

Musik-Anwendung minimieren

1. Tippen Sie auf die **Rücktaste**, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen oder

2. Tippen Sie auf die **Startbildschirmtaste**, um zum Startbildschirm zu gelangen. Der Titel läuft im Hintergrund weiter.

Musik-Anwendung aktivieren

1. Ziehen Sie die **Statusleiste** nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
2. Tippen Sie auf den Titel, um die Musik-Anwendung wieder zu öffnen.

PLAYLISTEN VERWALTEN

Sie können Wiedergabelisten (Playlists) direkt auf dem Gerät erstellen.


Playliste öffnen

1. Tippen Sie auf die **Musik** App.
2. Tippen Sie auf die Playliste, die Sie wiedergeben möchten.


Titel zur Playliste hinzufügen

1. Tippen Sie auf die **Musik** App.
2. Tippen und halten Sie die Playliste, der Sie Titel hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Musik hinzufügen**.
4. Markieren Sie die gewünschten Lieder durch Antippen.
5. Bestätigen Sie mit **Hinzufügen** (Add).

Titel von Playliste entfernen


1. Tippen Sie auf die **Musik** App.
2. Tippen und halten Sie die Playliste, von der Sie Titel entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf Playlisten bearbeiten .
4. Markieren Sie die zu löschenden Titel durch Antippen.
5. Tippen Sie auf Entfernen (Remove).

Playliste löschen

1. Tippen Sie auf die **Musik** App.
2. Tippen Sie auf **Playlisten bearbeiten** ⑥.
3. Tippen Sie auf  bei der zu löschenden Playliste.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.

TITEL ALS KLINGELTON VERWENDEN

1. Tippen Sie auf die **Musik** App.

2. Tippen Sie **Lokale Musik** und suchen den Titel, den Sie als Klingelton verwenden möchten.
3. Tippen Sie auf Bearbeiten  .
4. Tippen Sie auf das Menü ... beim entsprechenden Titel. Es erscheint ein Menü.
5. Tippen Sie auf **Klingelton**.
6. Wählen Sie aus für welche SIM-Karte Sie diesen Klingelton verwenden möchten.

MUSIK AUF DIE SD-KARTE KOPIEREN

1. Verbinden Sie Ihr Gerät über das USB-Kabel mit Ihrem Computer, um den USB-Speicher zu aktivieren.
2. Erstellen Sie einen neuen Ordner auf der microSD- Karte.
3. Kopieren Sie die Musik in den neuen Ordner.
4. Nachdem Sie die Musik kopiert haben, wählen Sie Hardware sicher entfernen in Ihren PC-Einstellungen.
5. Trennen Sie Ihr Gerät vom PC.

ACHTUNG: Wenn Sie auf Ihrer Musik-Anwendung die Musik sehr laut anhören, kann dies zur Schädigung Ihres Gehörs führen. Dabei reichen auch geringe Lautstärken über einen längeren Zeitraum aus. Um Sie vor Schäden zu schützen, erhalten Sie bei zu lauter Musik eine ACHTUNG auf Ihrem Gerät.

MUSIKANWENDUNG BEENDEN


1. Tippen Sie während der Titelwiedergabe auf die Menü-Taste.
2. Tippen Sie auf **Verlassen**.

RADIO

Sie können das vorinstallierte Radio auf Ihrem Gerät wie ein herkömmliches UKW-Radio benutzen. Sie können u.a. Radiosender suchen, diese anhören oder als Favoriten speichern.

Zur Nutzung des Radios wird ein Kopfhörer benötigt, da dieses als Antenne dient. Sie können dann den Ton auch über Lautsprecher anhören.

FUNKTIONEN

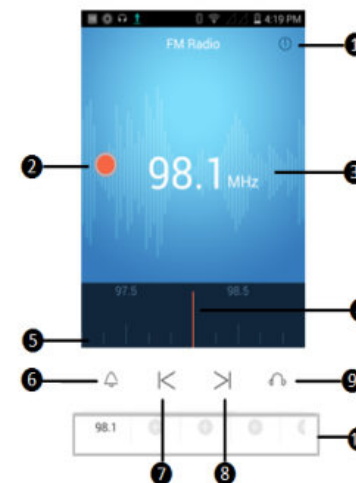

Nummer	Funktion
1	Radio AN / AUS
2	Aufnahme
3 4	Fequenz einstellen
5	Fequenzanzeige
6	Radio stumm stellen
7	Im Frequenzbereich zurück
8	Im Frequenzbereich vor
9	Zwischen Headset und Lautsprechen umschalten
10	Favoriten

RADIO STARTEN

1. Schließen Sie Ihr Headset / Kopfhörer an Ihr Gerät an.
2. Tippen Sie auf die **FM-Radio** App. Die verfügbaren Radiosender werden mit 7 oder 8 angezeigt.


ZWISCHEN SENDERN WECHSELN

Streichen Sie mit dem Finger entlang des Frequenzbandes (5) oder tippen Sie auf 7 oder 8.

RADIOBEREICH AUSWÄHLEN

1. Tippen Sie auf die Menü-Taste bei geöffneter Radio App.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Regionales Band**.
4. Wählen Sie eine Option.

FAVORITEN EINSTELLEN

1. Stellen Sie den Sender ein, den Sie als Favoriten speichern möchten.
2. Tippen Sie ein  in der Favoritenleiste **10** an. Der Sender wird als Favorit gespeichert und in der Favoritenleiste angezeigt.

FAVORITEN BEARBEITEN

1. Berühren und halten Sie den voreingestellten Sender in der Favoritenleiste bis ein Menü erscheint.
2. Wählen Sie **Löschen**, um den Sender als Favorit zu entfernen.
3. Wählen Sie **Umbenennen**, um einen eigenen Namen zu vergeben.
4. Wählen Sie **Ersetzen**, um den Favoriten mit einem anderen Sender zu ersetzen.
5. Wählen Sie **Einstellen**, um den Sender besser einzustellen (falls es beim Empfang Probleme gibt).

MONO- UND STEREOWIEDERGABE

Ihr Radio verfügt über eine Mono- und Stereowiedergabe. In einigen Fällen kann der Mono-Modus zu einer Reduzierung der Störgeräusche bzw. zur Verbesserung der Tonqualität führen.

1. Tippen Sie auf die Menü-Taste bei geöffnetem Radio.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Audioausgabemodus**.
4. Wählen Sie zwischen **Stereo** und **Mono**.

WEITERE ANWENDUNGEN

KALENDER

Sie können den Kalender dafür nutzen, um Veranstaltungen oder persönliche Termine einzutragen. Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie Ihren Gerätekalender auch mit Ihrem Webkalender synchronisieren.

KALENDERANSICHT EINSTELLEN

1. Tippen Sie auf die **Kalender** App.
2. Tippen Sie oben links auf **Monat**, **Woche**, **Tag** oder **Terminübersicht**, um eine Option auszuwählen.

MEHRERE KALENDER ANZEIGEN

1. Tippen Sie auf die **Kalender** App.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste und anschließend auf **Anzuzeigende Kalender**.
3. Wählen Sie Ihre Kalender aus.




HINWEIS: Ihr Google™-Konto muss vorher synchronisiert worden sein, um auch diesen Kalender in der Auswahl zu sehen.

TERMIN IM KALENDER ERSTELLEN

1. Tippen Sie auf die **Kalender** App.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste **Neuen Termin**.
3. Geben Sie den Namen, Ort und Zeit des Termins ein. Hier können Sie auch Erinnerungen oder Wiederholungen für Ihren Termin vornehmen.
4. Bestätigen Sie mit **Fertig**

TERMIN ANZEIGEN UND BEARBEITEN

1. Tippen Sie auf die **Kalender** App.
2. Tippen Sie auf den anzuzeigenden Termin.
3. Tippen Sie auf , um den Termin zu bearbeiten.
4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und bestätigen mit **Fertig**.

KALENDEREINSTELLUNGEN ÄNDERN

1. Tippen Sie auf die **Kalender** App.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste und dann auf **Einstellungen**.


3. Tippen Sie in den **Allgemeinen Einstellungen** auf die Einstellung, die Sie ändern möchten und bearbeiten diese entsprechend.

UHR

Sie können Ihr Gerät auch als Wecker, Stoppuhr oder Countdown verwenden. Der Alarm wird ebenfalls wiedergegeben, wenn Ihr Gerät stumm geschaltet ist.

WECKER


Wecker Öffnen & einstellen

1. Tippen Sie auf die **Uhr** App.
2. Tippen Sie auf **Wecker**  und tippen auf **Wecker hinzufügen**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen bei **Wecker einschalten**.
4. Tippen Sie auf **Uhrzeit** und legen Sie die Weckzeit durch rauf- oder runter blättern der Uhrzeit fest.
5. Bestätigen Sie mit **Fertig**.
6. Bearbeiten Sie bei Bedarf auch die Alarmeinstellungen (Wiederholungen, Klingelton, Vibrieren).
7. Tippen Sie auf **OK**.



Alarm deaktivieren

1. Tippen Sie auf die **Uhr** App.
2. Tippen Sie auf den Weckalarm. Der Alarm wird deaktiviert (Regler wird grau).

Alarmeinstellung bearbeiten


1. Tippen Sie auf die **Uhr** App.
2. Tippen Sie auf den Weckalarm .
3. Tippen Sie auf den Alarm, den Sie bearbeiten möchten.
4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und bestätigen mit **OK**.

Alarm löschen


1. Tippen Sie auf die **Uhr** App.
2. Tippen Sie auf den Weckalarm .
3. Tippen Sie auf den Alarm, den Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf **Löschen**  und bestätigen Sie mit **OK**.

Rufton für Alarm einstellen


1. Tippen Sie auf die **Uhr** App.

2. Tippen Sie auf den Weckalarm .
3. Tippen Sie auf den Alarm, für den Sie einen Klingelton einstellen möchten.
4. Tippen Sie auf **Klingelton > Klingelton**.
5. Wählen Sie einen Klingelton aus und tippen auf **OK**.
6. Tippen Sie auf die **Rücktaste**.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.

Regelmäßigen Alarm einstellen

1. Tippen Sie auf die **Uhr** App.
2. Tippen Sie auf den Weckalarm .
3. Tippen Sie auf den Alarm, den Sie regelmäßig einstellen möchten.
4. Tippen Sie auf **Wiederholen**.
5. Nehmen Sie Ihre Auswahl vor und tippen Sie auf **OK**.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.


Vibrationsfunktion eines Alarms aktivieren

1. Tippen Sie auf die **Uhr** App.
2. Tippen Sie auf den Weckalarm .
3. Tippen Sie auf den Alarm, für den Sie die Vibration aktivieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Vibration**.
5. Tippen Sie auf **OK**.


Alarm ausschalten bzw. Schlummermodus

1. Tippen Sie auf **Ausschalten**, um den Alarm auszuschalten.
2. Tippen Sie auf **Snooze**, um den Alarm in Schlummermodus zu versetzen. Ein erneuter Alarm ertönt nach 10 Min. (Standard-Einstellung) oder wählen Sie eine andere Snooze-Dauer aus.

Schlummermodus


1. Tippen Sie auf die **Uhr** App.
2. Tippen Sie auf Alarm  > **Einstellungen > Snooze-Dauer**.
3. Wählen Sie eine Option aus.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.

STOP WATCH

1. Tippen Sie auf die **Uhr** App.
2. Tippen Sie auf die Stoppuhr .
3. Tippen Sie auf **Starten**.


4. Tippen Sie auf **Pause**, um die Zeitmessung zu unterbrechen.
5. Tippen Sie auf Schleife, um ein Zwischenergebnis hinzuzufügen.
Sie können so viele Zwischenergebnisse hinzufügen, wie Sie möchten.

COUNTDOWN

1. Tippen Sie auf die **Uhr** App.
2. Tippen Sie auf .
3. Stellen Sie den Countdown ein und tippen Sie auf **Starten**.
4. Tippen Sie auf **Pause**, um zu unterbrechen.
5. Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um den Countdown zu beenden.

SPRACHAUFNAHME

FUNKTIONEN

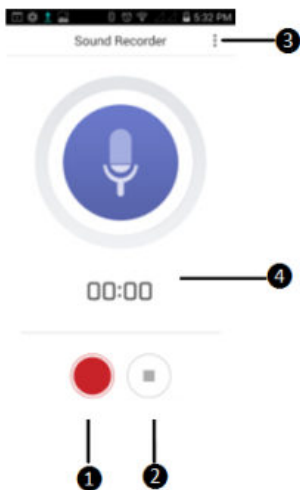

Nummer	Funktion
①	Aufnahme / Pause
②	Stopp / Abspielen
③	Aufnahmeliste
④	Aufnahmezeit

AUFNAHME

1. Tippen Sie auf die **Sprachaufnahme** App.
2. Halten Sie das Mikrofon Ihres Telefons nah an Ihren Mund.
3. Tippen Sie ①, um die Aufnahme zu starten.
4. Tippen Sie auf ①, um die Aufnahme zu unterbrechen.
5. Tippen Sie ②, um die Aufnahme zu beenden. Sie wird automatisch gespeichert.
6. Tippen Sie auf ②, um die Aufnahme wiederzugeben.

RECHNER

Das Gerät verfügt über eine Taschenrechner-Anwendung mit der Sie bequem einfache Berechnungen durchführen können.

TASCHENRECHNER BENUTZEN

1. Tippen Sie auf die **Rechner** App.
2. Nutzen Sie die Taschenrechner-Anwendung wie einen gewöhnlichen Taschenrechner.
3. Um erweiterte mathematische Rechenarten durchzuführen tippen Sie auf die Menü-Taste und dann auf **Erweiterte Funktionen**.
4. Um zu den Grundfunktionen zurückzukehren tippen Sie erneut auf die Menütaste und wählen **Grundfunktion**.

TASCHENRECHNER EINSTELLEN


1. Tippen Sie auf die **Rechner** App.
2. Tippen Sie auf die Menü-Taste und dann auf **Einstellungen**.
3. Sie können nun Ihre Einstellungen vornehmen (Vibration bei Tastendruck).
4. Mit der Rücktaste gelangen Sie wieder zum Taschenrechner.

TASCHENRECHNER SCHLIESSEN

Tippen Sie auf die Startbildschirmtaste, um die Taschenrechner-Anwendung zu beenden.

SCHRITZÄHLER

1. Wischen Sie die Statuszeile nach unten.
2. Tippen Sie auf Pedometer, um den Schrittzähler zu aktivieren.

3. Tippen Sie auf die **Schrittzähler** App  , um Details zu erhalten.
4. Um die Anwendung zu schließen, tippen Sie irgendwo außerhalb der Anwendung auf dem Bildschirm.

BAROMETER

Tippen Sie auf die **Barometer** App, um die aktuelle Höhe zu messen. Bitte beachten Sie, dass der Abstand zwischen zwei Messpunkten mindestens 1m betragen muss.

HÖHENMESSUNG

1. Halten Sie das Gerät in Höhe des ersten Messpunktes.
2. Tippen Sie auf **Höhe messen > Info zu Luftdruck erhalten**, um den Luftdruck des aktuellen Messpunktes zu erhalten.
3. Halten Sie das Gerät in Höhe des zweiten Messpunktes. Bitte beachten Sie, dass der Abstand mindestens 1m betragen sollte.
4. Tippen Sie erneut auf Info zu Luftdruck erhalten.
5. Tippen Sie auf **Höhe messen**.

WIRELESS SPEICHERGERÄT

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und Ihr PC an das gleiche WLAN angeschlossen sind.

1. Tippen Sie auf die **Wireless-Speichergerät** App, um Ihr Gerät als Cloud-Speicher für Ihren PC zu nutzen.
2. Tippen Sie auf **Wireless-Speichergerät**, um die FTP-Server-Adresse für Ihren PC zu erhalten.
3. Tippen Sie auf **Freigegebene Ordner**.
4. Wählen Sie den / die Ordner aus, die Sie freigeben möchten.
5. Geben Sie die FTP-Server-Adresse, die Sie auf Ihrem Gerät ansehen können, in die Browser-Adresszeile Ihres Computers ein.
6. Ihre freigegebenen Ordner werden geöffnet.

PHICOMM BACKUP

Das Gerät bietet eine eigene Back-Up-Anwendung mit der Sie bequem Ihre Daten jederzeit sichern können, um diese dann ggf. nach einer Systemaktualisierung wieder herzustellen. Der

Backup-Manager gibt Ihnen eine Übersicht über Ihre Backup-Aktivitäten.


BACK-UP ERSTELLEN

1. Tippen Sie auf **die Phicomm Backup App**.
2. Tippen Sie auf **Backup erstellen**.
3. Tippen Sie den Backup an, den Sie einen Backup erstellen möchten.
4. Tippen Sie auf **Backup starten**.
5. Bestätigen Sie mit **Fertig**.

BACK-UP WIEDERHERSTELLEN

1. Tippen Sie auf die **Phicomm Backup App**.
2. Tippen Sie auf Backup wiederherstellen.
3. Tippen Sie auf den Backup, den Sie wiederherstellen möchten.
4. Tippen Sie auf **Wiederherstellung starten**.
5. Nach erfolgreicher Wiederherstellung tippen Sie auf **Fertig**.

BACK-UP-DATEI LÖSCHEN

1. Tippen Sie auf die **Phicomm Backup App**.
2. Tippen Sie auf Backup-Manager.
3. Zum Löschen aller Backup-Dateien, tippen Sie auf  und markieren die Dateien, die gelöscht werden sollen.
4. Bestätigen Sie mit **Löschen**.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie Ihr Telefon benutzen, können einige Probleme auftauchen. Hier sind einige Lösungen, die Ihnen helfen, diese Probleme zu lösen.

Kein Signal

- ♦ Warten Sie etwa zwei Minuten nach dem Einschalten Ihres Telefons
- ♦ Wenn Sie sich im Tunnel oder im Aufzug befinden, können Sie Ihr Signal verlieren. Halten Sie Ihr Telefon an einer Stelle still.
- ♦ Sie könnten sich zwischen zwei Netzgebieten befinden. Ihr Telefon wird nach der Einwahl in ein Dienstgebiet wieder ein Signal empfangen.

PIN- oder PUK vergessen

Kontaktieren Sie für verlorene PIN- oder PUKs Ihren Händler oder Netzanbieter.

Sie können nach Eingabe der Telefonnummer nicht wählen

- ♦ Stellen Sie sicher, dass Sie die Anruftaste geklickt haben.
- ♦ Stellen Sie sicher, dass Sie keine Anrufsperrung eingerichtet haben.

Ihr Anruf stellt keine Verbindung her

- ♦ Stellen Sie sicher, dass Sie die Telefonnummer richtig in Ihrem Telefon gespeichert haben.
- ♦ Wenn nötig, speichern Sie die Telefonnummer erneut ab.

Sie können am anderen Ende während eines Telefonates der Leitung nicht gehört werden

- ♦ Stellen Sie sicher, dass Ihr Mikrofon nicht bedeckt ist.
- ♦ Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- ♦ Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Headset richtig nutzen.

Schlechte Anruf-Qualität

- ♦ Stellen Sie sicher, dass die innere Antenne Ihres Telefons nicht blockiert ist.
- ♦ Wenn das Signal (Zeichen) schwach ist, können Sie an Empfang verlieren.
- ♦ Versuchen Sie es an erneut an einem anderen Ort.

Haben Sie Schwierigkeiten mit der Aufladung Ihres Akkus oder Ihr Telefon stürzt ab, wenn es stürzt

- ♦ Entfernen Sie Ihr Telefon vom Ladegerät, anschließend legen Sie den Akku neu ein und versuchen ihn erneut zu laden.
- ♦ Akku-Elektroden können verunreinigt sein. Wischen Sie die drei Gold-Berührungspunkte mit einem weichen Tuch ab und versuchen Sie erneut, den Akku zu laden.
- ♦ Wenn sich der Akku nicht vollständig aufladen lässt, entsorgen Sie diesen ordnungsgemäß und legen einen neuen in Ihr Telefon ein.

Das Telefon fühlt sich heiß an

Sollten Sie mehrere Anwendungen auf einmal öffnen, kann die erforderliche Energie Hitze an Ihrem Telefon verursachen. In einem solchen Fall, sollten Sie sich aber keine Gedanken machen, denn dies hat keinen Einfluss auf die Betriebszeit oder Leistung Ihres Telefons.

Ihr Telefon kann keine Verbindung zum Internet herstellen

- ♦ Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon bei dem richtigen Internet-Dienstleister (Netzwerk) angemeldet ist und Sie ein ungehindertes Signal empfangen.
- ♦ Stellen Sie sicher, dass Ihre Internet-Einstellungen richtig sind.

Kann Ihr Telefon keine Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Gerät aufbauen

- ♦ Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung eingeschaltet ist.
- ♦ Stellen Sie sicher, dass beide Geräte nicht zu weit voneinander entfernt sind und das Signal nicht durch äußerliche Einwirkungen wie z.B. Mauern etc. gestört wird.
- ♦ Stellen Sie sicher, dass beide Geräte als sichtbar gekennzeichnet sind.
- ♦ Stellen Sie sicher, dass beide Geräte mit der Bluetooth Radiotechnologiekompatibel sind.
- ♦ Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die richtigen Passwörter (falls vorhanden) eingegeben sind.

Können Sie keine Musik durch Ihr Bluetooth-Headset hören

- ♦ Stellen Sie sicher, dass Headset und Telefon miteinander verbunden sind.
- ♦ Stellen Sie sicher, dass das Musik-Format, welches Sie

- versuchen zu hören, von Ihrem Headset unterstützt wird.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und Headset nicht zu weit voneinander entfernt sind und das Signal nicht durch äußerliche Einwirkungen wie Mauern etc. gestört wird.

PHICOMM
(· YOUR PORTAL TO SMART LIFE ·)

